Fotocamera digitale con zoom Kodak EasyShare Z700

Manuale per l'utente

www.kodak.com

Per esercitazioni interattive: www.kodak.com/go/howto

Per assistenza sulla fotocamera: www.kodak.com/go/z700support

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company, 2004

Tutte le immagini dello schermo sono simulate.

Kodak, EasyShare e Retinar sono
marchi Eastman Kodak Company.

N/P 4J1501_it

Vista anteriore

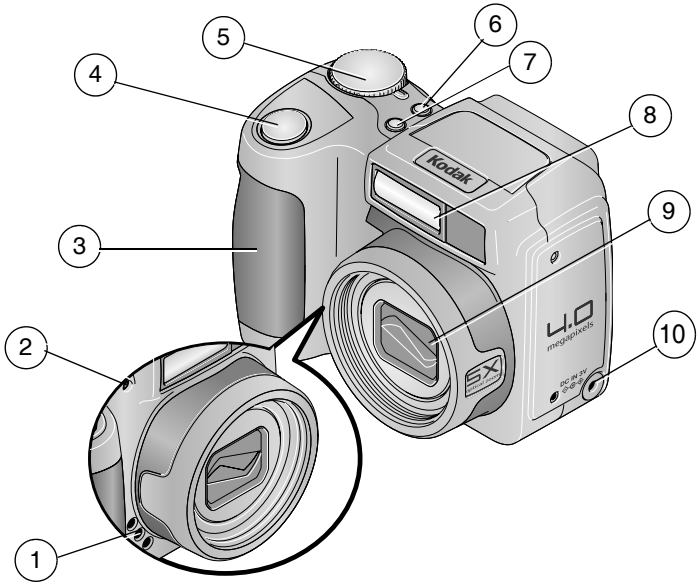

1	Microfono	7	Pulsante autoscatto/scatti in sequenza
2	Spia autoscatto/video	8	Flash
3	Impugnatura	9	Obiettivo
4	Pulsante dell'otturatore	10	Ingresso CC (3 V) ⧫⊂⧫, per adattatore CA **opzionale**
5	Selettore modalità/accensione		
6	Pulsante del flash		

Vista laterale

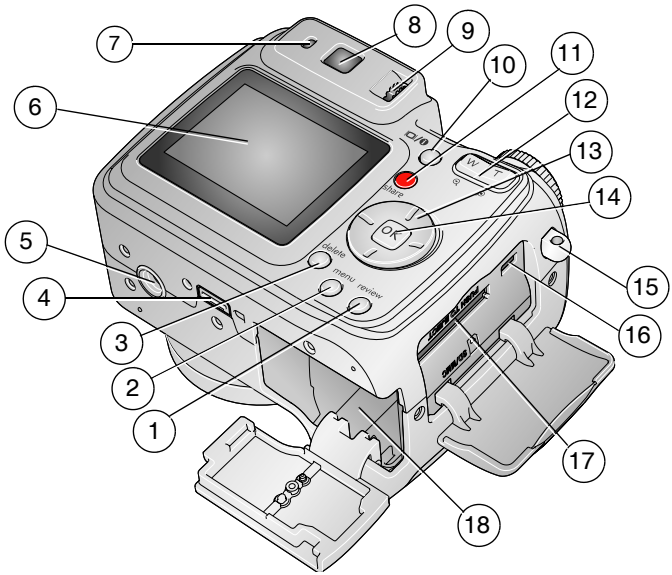

1	Pulsante "Review"	10	Pulsante On/Off/Stato LCD
2	Pulsante Menu	11	Pulsante "Share"
3	Pulsante "Delete"	12	Selettore dello zoom/ingrandimento
4	Connettore per dock	13	Controller a 4 vie ◀/▶ ▲/▼
5	Alloggiamento del cavalletto	14	Pulsante OK
6	Schermo LCD	15	Attacco del cinturino da polso
7	Spia "ready"	16	USB, uscita A/V
8	Mirino	17	Slot per scheda SD o MMC **opzionale**
9	Selettore di diottria	18	Vano batteria

Sommario

1 Impostazione della fotocamera 1
- Fissaggio del cinturino da polso 1
- Inserimento delle batterie 1
- Accensione della fotocamera 2
- Impostazione di data e ora (prima volta) 2
- Impostazione di lingua, data e ora (volte successive) 3
- Memorizzazione di foto su una scheda SD o MMC 3

2 Esecuzione di foto e video 5
- Esecuzione di una foto 5
- Uso dello zoom ottico 9
- Uso del flash 10
- Riesame di foto e video 10
- Protezione di foto e video dall'eliminazione 13

3 Trasferimento e stampa di foto 15
- Requisiti minimi di sistema 15
- Installazione del software 16
- Trasferimento di foto tramite cavo USB 17
- Stampa di foto 18
- Compatibilità tra dock e fotocamera 21

4 Ottimizzazione della fotocamera 22
- Uso dell'autoscatto 22
- Uso della sequenza di scatti 23
- Riproduzione di una sequenza di immagini 24
- Copia di foto e video 26
- Modifica delle impostazioni del flash 27
- Modalità di scatto 28
- Modifica delle impostazioni di scatto 35
- Personalizzazione della fotocamera 40
- Visualizzazione di informazioni relative a foto e video 43

Come precontrassegnare i nomi degli album 43
Condivisione delle foto 45

5 Risoluzione dei problemi 51
Problemi della fotocamera 51
Problemi relativi a connettività e computer 53
Problemi di qualità delle foto 54
Stati della spia "ready" della fotocamera 55
Problemi relativi alla stampa diretta (PictBridge) 56

6 Assistenza 57
Collegamenti utili 57
Assistenza telefonica clienti 58

7 Appendice 59
Caratteristiche tecniche della fotocamera 59
Capacità di memorizzazione 62
Funzioni di risparmio energetico 63
Importanti istruzioni per la sicurezza 63
Informazioni sulla batteria 65
Aggiornamento di software e firmware 66
Ulteriori precauzioni e manutenzione 67
Garanzia 67
Conformità alle normative vigenti 70

1 Impostazione della fotocamera

Fissaggio del cinturino da polso

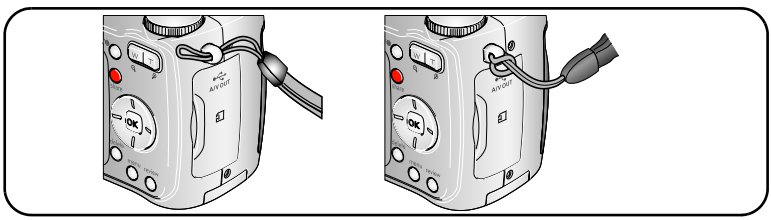

Inserimento delle batterie

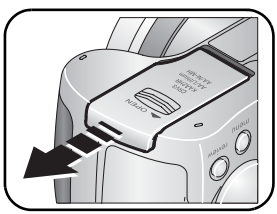

1 Aprire lo sportello del vano batteria.

2 Inserire la batteria, quindi chiudere il vano batteria.

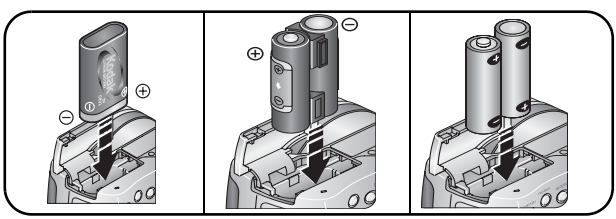

CRV3 al litio (non ricaricabile)

Ni-MH (ricaricabile)

2 AA al litio o Ni-MH

Per ulteriori informazioni su come sostituire e prolungare la durata delle batterie, vedere pagina 65.

Accensione della fotocamera

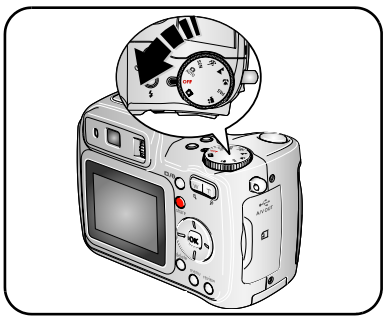

Impostazione di data e ora (prima volta)

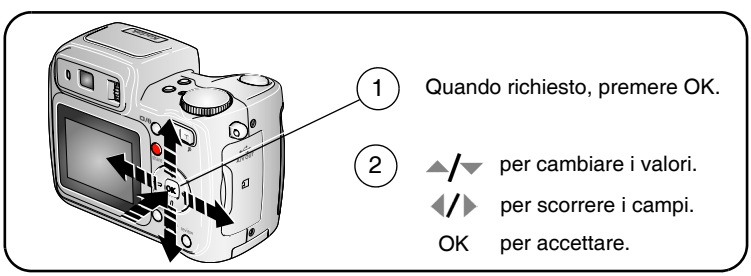

Impostazione di lingua, data e ora (volte successive)

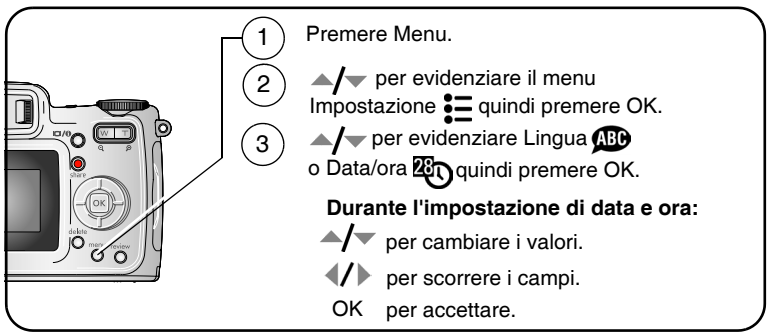

Memorizzazione di foto su una scheda SD o MMC

Questa fotocamera dispone di una memoria interna di 16 MB. È possibile acquistare una scheda SD o MMC per memorizzare comodamente più foto e video.

NOTA Si consiglia di utilizzare schede SD o MMC Kodak. Le schede SD devono esporre il logo SD (il logo SD è un marchio di SD Card Association). Quando una scheda viene usata per la prima volta, formattarla prima di scattare le foto (vedere pagina 42).

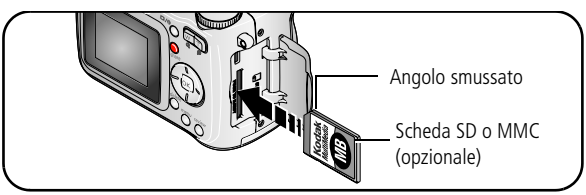

PRECAUZIONE

La scheda può essere inserita in un'unica direzione; qualsiasi forzatura potrebbe danneggiarla. L'inserimento o la rimozione di una scheda mentre la spia "ready" lampeggia potrebbe danneggiare le foto, la scheda o la fotocamera.

Per informazioni sulla capacità di memorizzazione, vedere pagina 62. Le schede SD o MMC possono essere acquistate presso un rivenditore di prodotti Kodak o all'indirizzo www.kodak.com/go/z700accessories.

2 Esecuzione di foto e video

Esecuzione di una foto

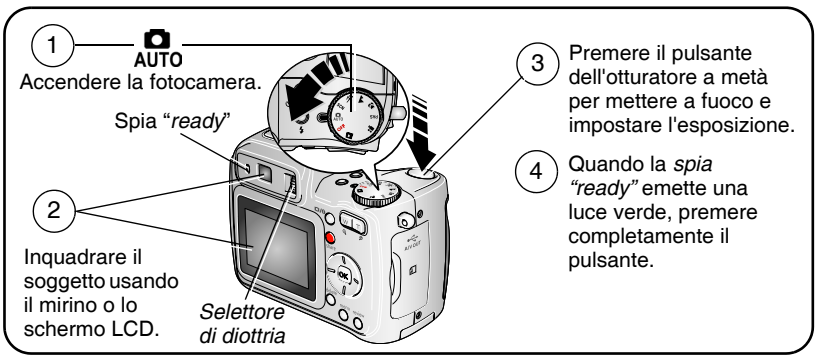
1
AUTO
Accendere la fotocamera.
Spia "ready"
2
Inquadrare il soggetto usando il mirino o lo schermo LCD.
Selettore di diottria
3
Premere il pulsante dell'otturatore a metà per mettere a fuoco e impostare l'esposizione.
4
Quando la spia "ready" emette una luce verde, premere completamente il pulsante.

NOTA Ruotare il *Selettore di diottria* per regolare la nitidezza del mirino prima di scattare foto o registrare video.

Esecuzione di un video

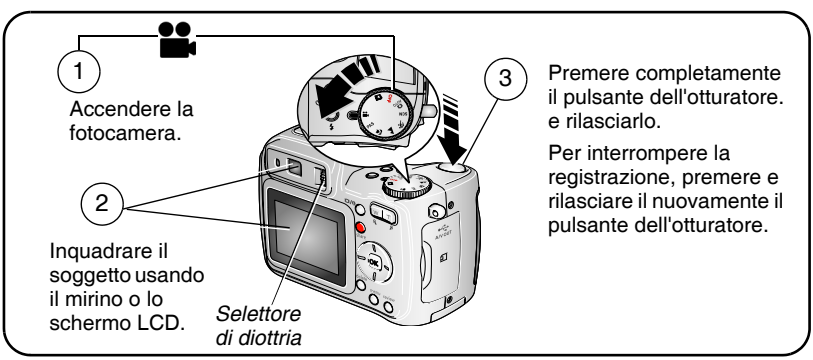
1
Accendere la fotocamera.
2
Inquadrare il soggetto usando il mirino o lo schermo LCD.
Selettore di diottria
3
Premere completamente il pulsante dell'otturatore. e rilasciarlo.
Per interrompere la registrazione, premere e rilasciare il nuovamente il pulsante dell'otturatore.

Riesame della foto o del video appena eseguiti

Dopo aver scattato una foto o registrato un video, lo schermo LCD visualizza una rapida carrellata per circa 5 secondi. Durante la visualizzazione di una foto o di un video (e 🗑):

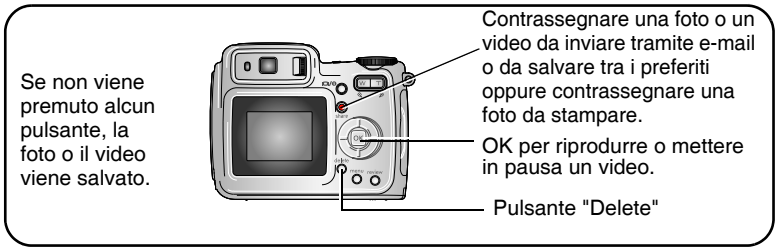
Se non viene premuto alcun pulsante, la foto o il video viene salvato.
Contrassegnare una foto o un video da inviare tramite e-mail o da salvare tra i preferiti oppure contrassegnare una foto da stampare.
OK per riprodurre o mettere in pausa un video.
Pulsante "Delete"

Per visualizzare foto e video in qualsiasi momento, vedere pagina 10.

Controllo dello stato della fotocamera e delle foto

Premere il pulsante ℹ On/Off/Stato LCD per visualizzare le impostazioni attive di ripresa foto e fotocamera.

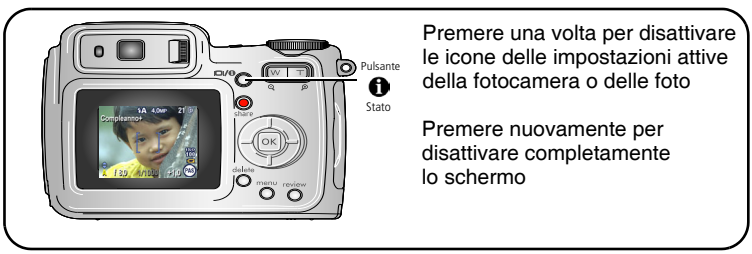
Pulsante
Stato
Premere una volta per disattivare le icone delle impostazioni attive della fotocamera o delle foto
Premere nuovamente per disattivare completamente lo schermo

Uso degli indicatori di inquadratura dell'autofocus (foto)

Quando si utilizza lo schermo LCD come mirino, gli indicatori di inquadratura definiscono l'area di messa a fuoco. Per ottenere un risultato ottimale, la fotocamera tenta di mettere a fuoco i soggetti in primo piano, anche se non si trovano al centro della foto.

1 Premere il pulsante dell'otturatore **a metà**.

Quando gli indicatori di inquadratura diventano verdi, l'operazione di messa a fuoco è completata.

Con il pulsante dell'otturatore premuto a metà:	
Indicatori di inquadratura 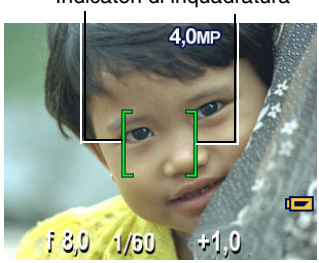	Messa a fuoco centrale
	Messa a fuoco centrale estesa
	Messa a fuoco laterale
	Messa a fuoco centrale e laterale
	Messa a fuoco sinistra e destra

2 Se la fotocamera non mette a fuoco il soggetto desiderato (o se gli indicatori di inquadratura scompaiono), rilasciare il pulsante dell'otturatore e inquadrare nuovamente la scena.

3 Per scattare la foto, premere **completamente** il pulsante dell'otturatore.

NOTA Gli indicatori di inquadratura non vengono visualizzati in modalità Paesaggio, Paesaggio notturno, Fuochi d'artificio o Video. Se si utilizza la zona di messa a fuoco (pagina 38) e si sceglie la zona centrale, gli indicatori di inquadratura vengono impostati per la messa a fuoco centrale estesa.

Modalità di scatto

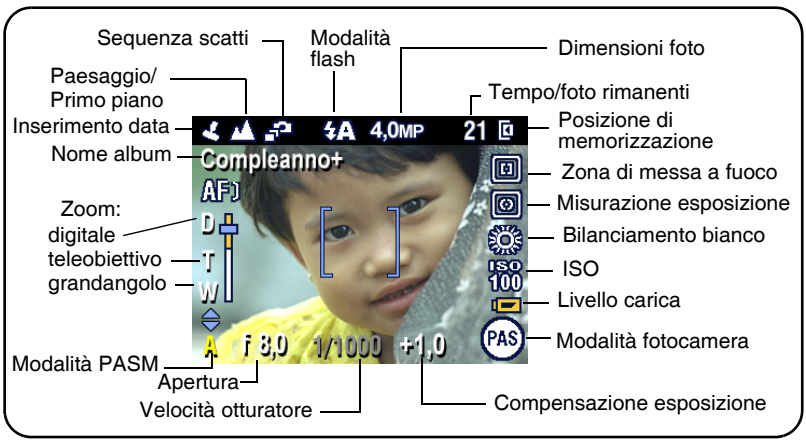

Modalità di scatto – Pulsante dell'otturatore premuto a metà

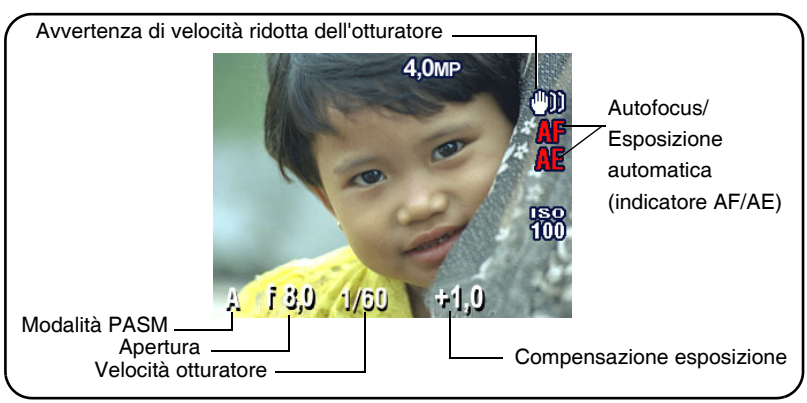

Uso dello zoom ottico

Utilizzare lo zoom ottico per ingrandire il soggetto fino a 5 volte. Lo zoom ottico è efficace quando il soggetto si trova a una distanza dall'obiettivo di almeno 0,6 m o 10 cm in modalità primo piano. È possibile cambiare lo zoom ottico prima della registrazione dei video (ma non durante).

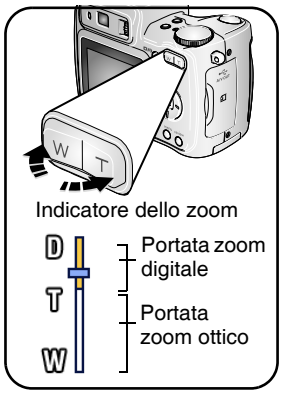

1. Usare il mirino o lo schermo LCD per inquadrare il soggetto.
2. Premere il pulsante T (Teleobiettivo) per zoomare in avanti. Premere il pulsante W (Grandangolo) per zoomare all'indietro.

   L'indicatore dello zoom visualizza lo stato dello zoom.
3. Premere il pulsante dell'otturatore **a metà** per impostare l'esposizione e la messa a fuoco, quindi premerlo **completamente** per scattare la foto. Durante la registrazione dei video, premere e rilasciare il pulsante dell'otturatore.

Uso dello zoom digitale

Usare lo zoom digitale in qualsiasi modalità Foto singola per ottenere un ingrandimento 3 volte maggiore rispetto a quello dello zoom ottico. Le impostazioni combinate dei due zoom consentono fattori di ingrandimento da 5X a 20X.

1. Premere il pulsante T (Teleobiettivo) fino al limite dello zoom ottico (5X). Rilasciare il pulsante, quindi premerlo nuovamente.

   L'indicatore dello zoom visualizza lo stato dello zoom.
2. Scattare la foto o riprendere il video.

NOTA Non è possibile utilizzare lo zoom digitale per la registrazione dei video. L'uso dello zoom digitale può incidere negativamente sulla qualità dell'immagine. Il cursore blu dell'indicatore dello zoom si blocca, per poi diventare rosso quando la qualità della foto raggiunge il limite necessario per ottenere una stampa di qualità accettabile in formato 10 cm x 15 cm.

Uso del flash

Utilizzare il flash per scattare foto di notte, in interni o in esterni, in condizioni di illuminazione insufficiente.

Per modificare le impostazioni del flash, vedere pagina 27.

Distanza del flash dal soggetto	
Posizione dello zoom	**Distanza del flash**
Grandangolo	0,6–3,8 m a ISO 140
Teleobiettivo	0,6–2,2 m a ISO 140

Riesame di foto e video

Premere il pulsante "Review" per visualizzare ed elaborare le foto e i video.

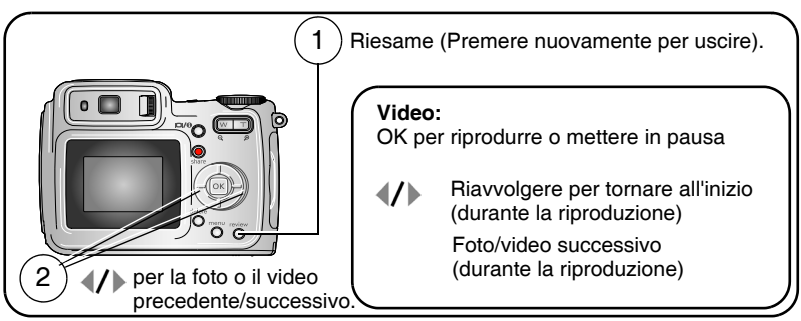
1
Riesame (Premere nuovamente per uscire).
Video:
OK per riprodurre o mettere in pausa
Riavvolgere per tornare all'inizio (durante la riproduzione)
Foto/video successivo (durante la riproduzione)
2
per la foto o il video precedente/successivo.

Per ridurre il consumo delle batterie, utilizzare la camera dock o la printer dock Kodak EasyShare opzionale oppure l'adattatore CA Kodak da 3 Volt (visitare il sito Web www.kodak.com/go/z700accessories).

NOTA Le foto scattate con l'impostazione di qualità 3,5 MP (3:2) vengono visualizzate nella proporzione 3:2, con una barra nera nella parte superiore dello schermo.

Significato delle icone di riesame

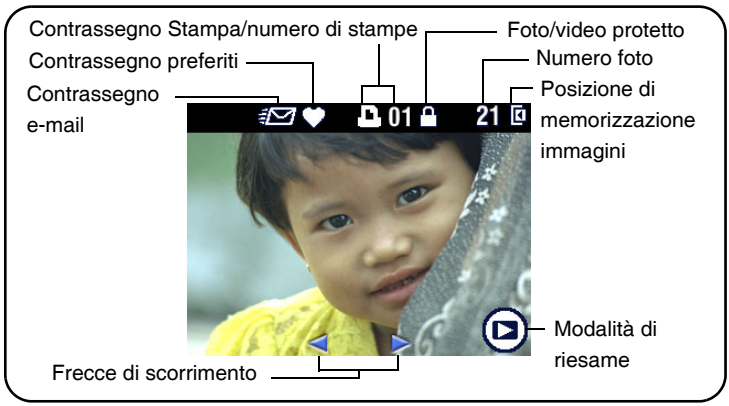

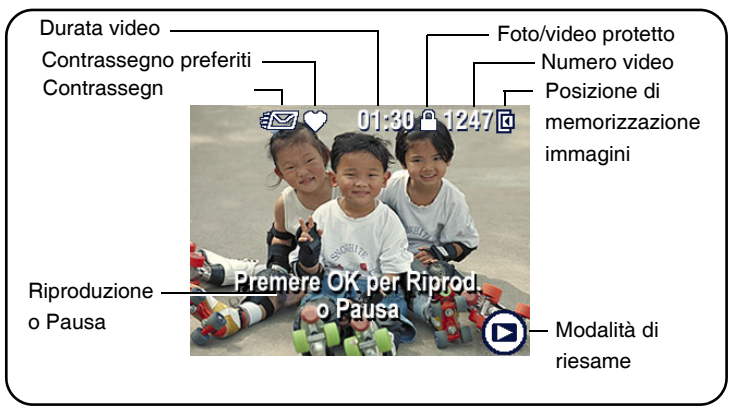

Ingrandimento di una foto durante il riesame

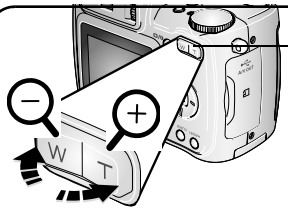

W/T per ingrandire 1X–8X.

◀/▶ ▲/▼ per visualizzare altre parti della foto.

OK per tornare a 1X.

Visualizzazione multipla (miniature) durante il riesame

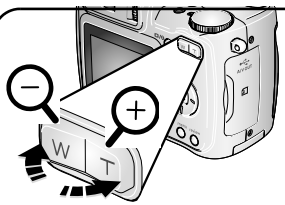

▼ per visualizzare più miniature.

▲/▼ per visualizzare la serie di miniature precedente/successiva.

◀/▶ per visualizzare la miniatura precedente/successiva.

OK per visualizzare una foto alla volta.

Protezione di foto e video dall'eliminazione

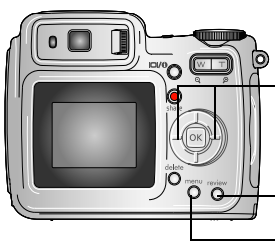

1 Premere “Review”.

2 ◀/▶ per la foto o il video precedente/successivo.

3 Premere Menu.

4 Premere ▲/▼ per evidenziare Proteggi 🔒 quindi premere OK.

Nota: per eliminare la protezione, premere nuovamente OK.

Non è possibile eliminare la foto o il video protetto. L'icona di protezione 🔒 viene visualizzata insieme alla foto o al video protetti.

Premere il pulsante Menu per uscire dal menu.

PRECAUZIONE

La formattazione della memoria interna o di una scheda SD o MMC comporta l'eliminazione di qualsiasi foto e video (inclusi foto e video protetti). La formattazione della memoria interna comporta inoltre l'eliminazione di indirizzi e-mail, nomi di album e foto preferite già memorizzati. Per ripristinarli, consultare la guida del software EasyShare.

Eliminazione di foto e video

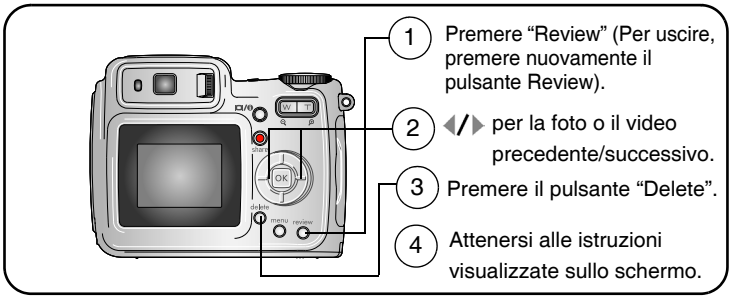

FOTO o VIDEO – Consente di eliminare la foto o il video visualizzato.

ESCI – Consente di chiudere la schermata di eliminazione.

TUTTO – Consente di eliminare tutti i video e tutte le foto dalla posizione di memorizzazione corrente.

NOTA Per eliminare le foto e i video protetti, è necessario prima rimuovere la protezione.

3 Trasferimento e stampa di foto

PRECAUZIONE

Installare il software Kodak EasyShare *prima* di collegare la fotocamera o la dock opzionale al computer. In caso contrario, è possibile che il software non venga caricato correttamente.

Requisiti minimi di sistema

Computer con sistema operativo Windows

- Windows 98, 98SE, ME, 2000 SP1 o XP
- Internet Explorer 5.01 o versione successiva
- Processore da 233 MHz o superiore
- 64 MB di RAM (128 MB di RAM per Windows XP)
- 200 MB di spazio disponibile su disco rigido
- Unità CD-ROM
- Porta USB disponibile
- Monitor a colori, 800 x 600 pixel (consigliati 16 o 24 bit)

Computer Macintosh

- Computer Power Mac G3, G4, G5, G4 Cube, iMac e PowerBook G3, G4 o iBook
- Mac OS X versione 10.2.3 e 10.3
- Safari 1.0 o versione successiva
- 128 MB di RAM
- 200 MB di spazio disponibile su disco rigido
- Unità CD-ROM
- Porta USB disponibile
- Monitor a colori, 1024 x 768 pixel (consigliate le impostazioni con migliaia o milioni di colori)

NOTA Sistemi Mac OS 8.6 e 9.x non supportano le funzioni del pulsante "Share", inclusa l'opzione Preferiti. Per usufruire di tutte le funzioni disponibili, si consiglia Mac OS X versione 10.2.3 x oppure 10.3. Per scaricare il software EasyShare, visitare il sito Web www.kodak.com/go/z700downloads.

Installazione del software

PRECAUZIONE

Installare il software Kodak EasyShare *prima* **di collegare la fotocamera o la dock opzionale al computer. In caso contrario, è possibile che il software non venga caricato correttamente.**

1. Chiudere tutte le applicazioni software in esecuzione sul computer (incluso il software antivirus).
2. Inserire il CD del software Kodak EasyShare nell'unità CD-ROM.
3. Caricare il software:

   Computer con sistema operativo Windows – Se la finestra della procedura di installazione non viene visualizzata automaticamente, scegliere Esegui dal menu Start e digitare **d:\setup.exe** (**d** indica la lettera dell'unità contenente il CD).

   Mac OS X – Fare doppio clic sull'icona del CD sulla scrivania, quindi fare clic sull'icona di installazione.
4. Per installare il software, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

   Computer con sistema operativo Windows – Selezionare Completa per installare automaticamente le applicazioni utilizzate con maggior frequenza. Selezionare Personalizzata per scegliere le applicazioni da installare.

   Mac OS X – Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

NOTA Quando richiesto, eseguire la registrazione elettronica della fotocamera e del software. La procedura richiede solo qualche minuto e consente di ricevere informazioni relative agli aggiornamenti del software e di registrare alcuni prodotti forniti con la fotocamera. Per effettuare la registrazione elettronica, è necessario collegarsi al proprio provider di servizi Internet. Per registrarsi in un secondo momento, visitare il sito www.kodak.com/go/register.

5 Riavviare il computer se richiesto. Se è stato precedentemente disattivato, riattivare il software antivirus. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del software antivirus.

Per informazioni sulle applicazioni software incluse nel CD del software Kodak EasyShare, fare clic sul pulsante della guida disponibile nel software Kodak EasyShare.

Trasferimento di foto tramite cavo USB

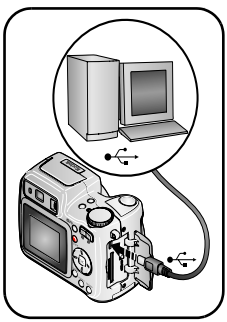

1 Spegnere la fotocamera.

2 Inserire l'estremità del cavo USB contrassegnata dal simbolo nella porta USB del computer. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente del computer.

3 Inserire l'altra estremità del cavo USB nella porta USB della fotocamera.

4 Accendere la fotocamera.

Il software Kodak EasyShare si avvia sul computer e guida l'utente attraverso le varie fasi del processo di trasferimento.

NOTA per un'esercitazione online sul collegamento, visitare il sito Web www.kodak.com/go/howto.

Altri prodotti disponibili per il trasferimento

I seguenti prodotti Kodak possono essere utilizzati per il trasferimento di foto e video.

- Camera dock e printer dock Kodak EasyShare (vedere pagina 21)
- Lettore multischeda Kodak e lettore/masterizzatore di schede Multimedia SD Kodak

Questi e altri accessori possono essere acquistati presso un rivenditore di prodotti Kodak o all'indirizzo www.kodak.com/go/z700accessories.

Stampa di foto

Stampa con printer dock Kodak EasyShare

Collegare la fotocamera alla printer dock Kodak EasyShare ed effettuare la stampa direttamente, anche senza utilizzare il computer. Questi e altri accessori possono essere acquistati presso un rivenditore di prodotti Kodak o all'indirizzo www.kodak.com/go/z700accessories.

Stampa diretta da una stampante PictBridge

La fotocamera è dotata di tecnologia PictBridge che consente di stampare direttamente da una stampante PictBridge. Sono necessari:

- Una fotocamera con batteria completamente carica o dotata di adattatore CA da 3 V Kodak opzionale
- Stampante PictBridge
- Il cavo USB fornito con la fotocamera

Collegamento della fotocamera a una stampante PictBridge

1 Spegnere la fotocamera e la stampante.

2 Opzionale: se si dispone di un adattatore CA da 3 V Kodak (opzionale), collegarlo alla fotocamera e a una presa di corrente.

IMPORTANTE *Non usare l'adattatore CA in dotazione con la camera dock o la printer dock Kodak EasyShare per alimentare la fotocamera.*

3 Collegare l'apposito cavo USB dalla fotocamera alla stampante (Per ulteriori dettagli, consultare il manuale per l'utente della stampante o visitare il sito Web www.kodak.com/go/z700accessories).

Stampa da una stampante PictBridge

1 Accendere la stampante. Accendere la fotocamera.

Viene visualizzato il logo PictBridge, seguito dalla foto corrente e da un menu (un messaggio avvisa l'utente nel caso non sia stata individuata alcuna foto). Se l'interfaccia del menu viene disattivata, premere un pulsante qualsiasi per riattivarla.

2 Premere ▲/▼ per selezionare un'opzione di stampa, quindi premere il pulsante OK.

Foto corrente	Premere ◀/▶ per scegliere una foto. Selezionare il numero di copie.
Foto contrass.	Se la stampante supporta questa funzione, stampare le foto contrassegnate per la stampa e scegliere il formato di stampa.
Stampa indice	Consente di stampare le miniature di tutte le foto. La stampa può richiedere più fogli. Se la stampante supporta questa funzione, scegliere un formato di stampa.
Tutte le foto	Consente di stampare tutte le foto presenti nella memoria interna, su una scheda o nella cartella Preferite. Selezionare il numero di copie.
Memoriz. immagini	Consente di accedere alla memoria interna, a una scheda o alla cartella Preferite.

NOTA Durante la stampa diretta, le foto non vengono trasferite o salvate sul computer o sulla stampante. Per trasferire le foto al computer, vedere pagina 15. In modalità Preferite, viene visualizzata la foto correntemente selezionata come preferita.

Scollegamento della fotocamera da una stampante PictBridge

1 Spegnere la fotocamera e la stampante.

2 Scollegare il cavo USB dalla fotocamera e dalla stampante.

Ordinazione di stampe online

Il servizio di stampa Kodak EasyShare (fornito da Ofoto sul sito Web www.ofoto.com) è uno dei numerosi servizi di stampa online utilizzabili tramite il software Kodak EasyShare e consente di effettuare facilmente le operazioni indicate di seguito:

- Caricare le foto.
- Modificare, ritoccare e aggiungere margini alle foto.
- Memorizzare le foto e condividerle con amici e parenti.
- Ordinare stampe di alta qualità, biglietti di auguri, cornici e album fotografici con consegna a domicilio.

Stampa di foto dal computer

Per ulteriori informazioni sulla stampa delle foto dal computer, fare clic sul pulsante della guida disponibile nel software Kodak EasyShare.

Stampa da una scheda SD o MMC opzionale

- È possibile stampare automaticamente le foto contrassegnate quando si inserisce la scheda in una stampante dotata di uno slot per schede SD o MMC. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente della stampante.
- È possibile stampare le foto presso un chiosco Kodak Picture Maker compatibile con schede SD o MMC (informarsi telefonicamente prima di recarsi sul posto. Per informazioni, visitare il sito Web www.kodak.com/go/picturemaker).
- È possibile portare la scheda al proprio rivenditore di fiducia per una stampa professionale.

Compatibilità tra dock e fotocamera

Dock Kodak EasyShare	Configurazione dock
■ printer dock 4000 ■ camera dock II ■ camera dock LS420, LS 433	Non compatibile
■ printer dock ■ printer dock Plus ■ printer dock 6000 ■ camera dock 6000	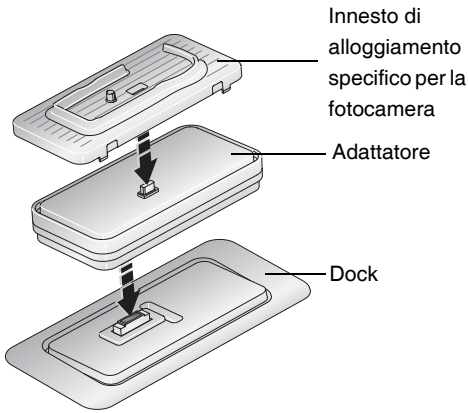
■ altre, comprese le printer dock e camera dock serie 3	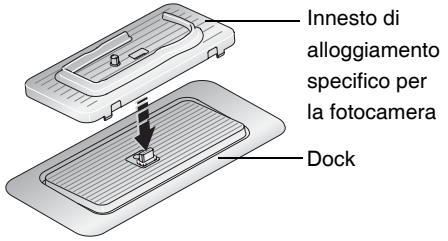

È possibile acquistare camera dock, printer dock e altri accessori presso un rivenditore di prodotti Kodak o all'indirizzo www.kodak.com/go/z700accessories.

4 Ottimizzazione della fotocamera

Uso dell'autoscatto

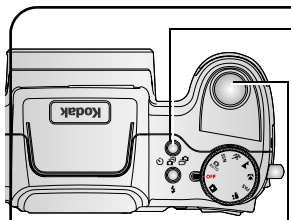

1. Posizionare la fotocamera su un cavalletto o superficie piana.
2. In una modalità di scatto qualsiasi, premere .
   - Una volta per impostare un ritardo di 10 secondi (per poter disporre del tempo sufficiente per unirsi all'inquadratura).
   - Premere nuovamente per impostare un ritardo di 2 secondi (per il rilascio automatico dell'otturatore, per una maggiore stabilità utilizzare un cavalletto).
3. Inquadrare la scena.
4. Premere il pulsante dell'otturatore a metà, quindi premerlo completamente.

La foto viene scattata dopo 2 o 10 secondi.

Per disattivare l'autoscatto prima di scattare una foto, premere il pulsante dell'autoscatto.

L'autoscatto viene disattivato dopo lo scatto della foto.

Uso dell'autoscatto per registrare un video

La procedura è identica a quella sopra descritta, ma:

- Ruotare il selettore di modalità su video .
- Premere completamente il pulsante dell'otturatore.

NOTA La registrazione del video si interrompe quando viene premuto il pulsante dell'otturatore oppure quando lo spazio di memorizzazione è esaurito.

Uso della sequenza di scatti

Opzione	Descrizione	Uso
Prima sequenza scatti	La fotocamera scatta fino a 6 foto (3 al secondo) mentre viene premuto il pulsante dell'otturatore.  Vengono salvate le prime 6 foto.	Consente di fotografare un evento previsto. **Esempio:** Un giocatore che effettua un tiro in una gara di golf.
Ultima sequenza scatti	La fotocamera scatta fino a 30 foto(2 al secondo fino a 15 secondi) mentre viene premuto il pulsante dell'otturatore. Quando il pulsante dell'otturatore viene rilasciato, vengono salvate solo le ultime 5 foto. 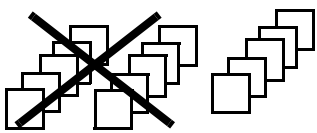 Vengono salvate le ultime 5 foto. NOTA: se l'impostazione ISO è 400 o superiore, la prima e ultima sequenza di scatti sono leggermente più piccole.	Consente di riprendere un evento quando non è possibile sapere il momento esatto in cui si verificherà. **Esempio:** Un bambino che spegne le candeline sulla torta del compleanno.

1. Nella maggior parte delle modalità di scatto, premere ripetutamente il pulsante della sequenza di scatti per selezionare un'opzione.
2. Premere il pulsante dell'otturatore **a metà** per impostare messa a fuoco ed esposizione automatica.
3. Per scattare le foto, premere **completamente e tenere premuto** il pulsante dell'otturatore.

   La sequenza di scatti viene interrotta quando si rilascia il pulsante dell'otturatore, al termine degli scatti o quando lo spazio di memorizzazione è esaurito.

NOTA Durante la Rapida carrellata, è possibile eliminare tutte le foto scattate nella sequenza di scatti. Per eliminare solo alcune foto della sequenza, è necessario selezionare la modalità di riesame (vedere pagina 13).

Riproduzione di una sequenza di immagini

Utilizzare la funzione Sequenza immagini per visualizzare le foto e i video sullo schermo LCD.
Per riprodurre una sequenza di immagini su un televisore o su un qualsiasi dispositivo esterno, vedere pagina 25.
Per ridurre il consumo della batteria, usare l'adattatore CA Kodak opzionale da 3 volt (visitare il sito Web www.kodak.com/go/z700accessories).

Avvio di una sequenza di immagini

1. Premere il pulsante "Review", quindi il pulsante Menu.
2. Premere ▲/▼ per evidenziare Sequenza immagini, quindi premere il pulsante OK.
3. Premere ▲/▼ per evidenziare Avvia sequenza, quindi premere il pulsante OK.

   Ciascuna foto e ciascun video vengono visualizzati una sola volta.

Per interrompere la sequenza di immagini, premere il pulsante OK.

Modifica dell'intervallo di visualizzazione della sequenza di immagini

L'impostazione predefinita dell'intervallo è di cinque secondi per ciascuna foto. È possibile impostare l'intervallo di visualizzazione su un valore compreso tra 3 e 60 secondi.

1. Nel menu Sequenza immagini, premere ▲/▼ per evidenziare Interv., quindi premere il pulsante OK.
2. Selezionare un intervallo di visualizzazione.

   Per scorrere rapidamente i secondi, tenere premuto ▲/▼.
3. Premere il pulsante OK.

   L'impostazione dell'intervallo resta attiva fino alla modifica successiva.

Esecuzione di un ciclo continuo della sequenza di immagini

Quando si attiva l'opzione Ciclo, la sequenza di immagini viene ripetuta ininterrottamente.

1 Nel menu Sequenza immagini, premere ▲/▼ per evidenziare Ciclo, quindi premere il pulsante OK.

2 Premere ▲/▼ per evidenziare On, quindi premere il pulsante OK.

La sequenza di immagini viene ripetuta finché non si preme il pulsante OK o fino all'esaurimento delle batterie. L'impostazione Ciclo rimane attiva fino a quando non viene modificata.

Visualizzazione di foto e video su un televisore

È possibile visualizzare foto e video su un televisore, sul monitor di un computer o su qualsiasi dispositivo dotato di un ingresso video (la qualità dell'immagine visualizzata su uno schermo televisivo potrebbe risultare inferiore rispetto a quella di un'immagine visualizzata su un monitor o stampata).

NOTA Assicurarsi che l'impostazione dell'uscita video (NTSC o PAL) sia corretta (vedere pagina 41). Se si collega/scollega il cavo mentre è in esecuzione la sequenza di immagini, questa viene interrotta.

1 Collegare un cavo audio/video dalla porta USB (uscita audio/video) della fotocamera alla porta ingresso video (gialla) e alla porta ingresso audio (bianca) del televisore. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del televisore.

2 Riesaminare le foto e i video sullo schermo del televisore.

Copia di foto e video

È possibile copiare foto e video da una scheda alla memoria interna o viceversa.

Prima di eseguire la copia, verificare che:

- La fotocamera contenga una scheda.
- La posizione di memorizzazione delle foto della fotocamera sia impostata sulla posizione **da** cui si effettua la copia. Vedere Memoriz. immagini, pagina 39.

Per copiare foto o video:

1. Premere il pulsante "Review", quindi il pulsante Menu.
2. Premere ▲/▼ per evidenziare Copia ▶▶, quindi premere il pulsante OK.
3. Premere ▲/▼ per evidenziare un'opzione:

   FOTO o VIDEO – Consente di copiare la foto o il video corrente.

   ESCI – Consente di tornare al menu di riesame.

   TUTTO – Consente di copiare tutte le foto e i video dalla posizione di memorizzazione selezionata alla posizione di destinazione.
4. Premere il pulsante OK.

NOTA Le foto e i video vengono copiati ma non spostati. Per rimuovere le foto e i video dalla posizione originale dopo averli copiati è necessario eliminarli (vedere pagina 13).

I contrassegni applicati per la stampa, l'invio tramite e-mail e il salvataggio come preferiti non vengono copiati, come pure le impostazioni di protezione. Per proteggere una foto o un video, vedere pagina 14.

Modifica delle impostazioni del flash

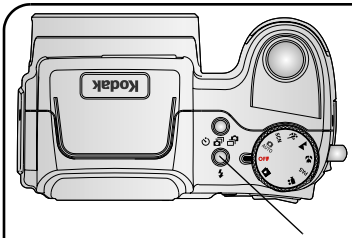

Premere ripetutamente il pulsante del flash per scorrere le modalità del flash (vedere la tabella Modalità flash).

L'icona del flash attivo viene visualizzata sullo schermo LCD.

Pulsante del flash

NOTA Le impostazioni del flash sono predefinite in ogni modalità di scatto. Alcune delle impostazioni del flash potrebbero non essere disponibili in tutte le modalità di scatto o di ripresa. Quando si impostano le opzioni Occhi rossi o Auto in queste modalità, tali opzioni diventano le impostazioni predefinite finché non vengono modificate.

Modalità flash	Il flash si attiva
Auto	Quando le condizioni di luce lo richiedono.
Fill	Ogni volta che si scatta una foto, indipendentemente dalle condizioni di luce. Da utilizzare quando il soggetto è in ombra o controluce (ovvero quando la sorgente luminosa è alle sue spalle). In condizioni di illuminazione insufficiente, tenere ferma la fotocamera o utilizzare un cavalletto.
Occhi rossi	Una prima volta per abituare gli occhi del soggetto al lampo del flash e una seconda volta quando viene scattata la foto. Se le condizioni di luce richiedono l'attivazione del flash (ma non la riduzione dell'effetto occhi rossi), il flash si attiva una sola volta.
Off	Non si attiva mai.

Modalità di scatto

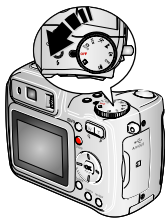

Scegliere la modalità più adatta a soggetti e agli ambienti del caso.

Modalità	Funzione
AUTO **Auto**	Per scattare foto in condizioni normali. Offre un'ottima combinazione di qualità dell'immagine e facilità d'uso.
SCN **Ripresa**	Per inquadrare e scattare foto semplicemente in 13 condizioni di ripresa particolari (vedere Modalità di ripresa, pagina 30).
Sport	Soggetti in movimento. La velocità dell'otturatore è alta. Le preimpostazioni della fotocamera sono f/2,8–f/4,8, misurazione dell'esposizione a modello multiplo, messa a fuoco multizona, ISO 80–ISO 160.
Paesaggio	Soggetti distanti. Il flash non si attiva finché non viene acceso. In questa modalità, gli indicatori di inquadratura dell'autofocus non sono disponibili (vedere pagina 7).
Primo piano	Per soggetti a una distanza dall'obiettivo compresa fra 5–70 cm in grandangolo o fra 25–70 cm in teleobiettivo. Se possibile, utilizzare la luce naturale anziché il flash. Usare lo schermo LCD per inquadrare il soggetto.
Video	Per registrare video con audio (vedere pagina 5).
Preferite	Per visualizzare le foto preferite (vedere pagina 45).

Modalità	Funzione
	Tre modalità manuali P, A e S, consentono di modificare apertura, tempo di otturazione, compensazione dell'esposizione e velocità ISO con l'impostazione Anteprima in diretta.
	P (Programmazione) – Consente di controllare la compensazione dell'esposizione (l'intensità della luce che entra nella fotocamera) e la velocità ISO. La fotocamera imposta automaticamente la velocità dell'otturatore e l'apertura (f-stop) in base alle condizioni di luce. La modalità Programmazione offre la semplicità dello scatto automatico e consente di accedere a tutte le opzioni di menu. Premere ◀/▶ ▲/▼ per selezionare le impostazioni (vedere Modalità manuali P, A e S, pagina 33). Per modificare altre mpostazioni, premere il pulsante Menu.
	A (Priorità di apertura) – Consente di controllare apertura, compensazione dell'esposizione e velocità ISO. La modalità Priorità apertura viene utilizzata principalmente per controllare la profondità di campo (grado di nitidezza). NOTA: l'uso dello zoom ottico può incidere sull'impostazione dell'apertura. Premere ◀/▶ ▲/▼ per selezionare le impostazioni (vedere Modalità manuali P, A e S, pagina 33). Per modificare altre impostazioni, premere il pulsante Menu.
	S (Priorità otturatore) – Consente di controllare tempo di otturazione, compensazione dell'esposizione e velocità ISO. La fotocamera imposta automaticamente l'apertura per un'esposizione corretta. La modalità Priorità otturatore viene utilizzata principalmente per evitare l'effetto sfocato quando il soggetto è in movimento. Per mantenere stabile la fotocamera, si consiglia di utilizzare un cavalletto. Premere ◀/▶ ▲/▼ per selezionare le impostazioni (vedere Modalità manuali P, A e S, pagina 33). Per modificare altre impostazioni, premere il pulsante Menu

Modalità di ripresa

1 Ruotare il selettore di modalità su Ripresa **SCN**.

2 Premere ◀/▶ per visualizzare le descrizioni della modalità di ripresa.

NOTA Se il testo della Guida scompare, premere il pulsante OK.

3 Premere il pulsante OK per selezionare una modalità di ripresa.

Modalità di ripresa		Funzione	Preimpostazioni della fotocamera
	Bambini	Bambini in movimento in condizioni di luce intensa.	f/2,82–f/4,8, Misurazione esposizione modello multiplo, Messa a fuoco multizona
	Festa	Soggetti in interni. Riduce al minimo l'effetto occhi rossi.	f/2,8–f/4,8, Misurazione esposizione modello multiplo, Messa a fuoco multizona, Flash occhi rossi
	Ritratto	Ritratti a figura intera. Utilizzare il teleobiettivo per accentuare lo sfondo indistinto.	f/2,8–f/4,8, Misurazione esposizione modello multiplo, Messa a fuoco multizona
	Spiaggia	Spiagge con luce intensa.	f/2,8–f/4,8, Compensazione esposizione +1, Misurazione orientata verso il centro, Bilanciamento bianco giorno, Messa a fuoco multizona
	Fiore	Primi piani di fiori o altri piccoli soggetti in condizioni di luce intensa.	f/2,8–f/4,8, Messa a fuoco macro, Bilanciamento bianco giorno, Messa a fuoco a zona centrale, Misurazione orientata verso il centro

Modalità di ripresa		Funzione	Preimpostazioni della fotocamera
	Fuochi d'artificio	Il flash non si attiva. Collocare la fotocamera su una superficie piana e stabile o utilizzare un cavalletto.	f/5,8, Esposizione di 2 secondi, Flash disattivato, Messa a fuoco a infinito, Misurazione esposizione modello multiplo, Bilanciamento bianco giorno, Messa a fuoco a zona centrale
	Neve	Paesaggi innevati e luminosi.	f/2,8–f/4,8, Compensazione esposizione +1, Misurazione orientata verso il centro, Messa a fuoco multizona
	Controluce	Soggetti in ombra o controluce (la luce si trova alle spalle del soggetto inquadrato).	f/2,8–f/4,8, Misurazione esposizione modello multiplo, Messa a fuoco multizona, Flash fill
	Ritratto notturno	Riduce l'effetto occhi rossi in scene notturne o in condizioni di scarsa illuminazione. Collocare la fotocamera su una superficie piana e stabile o utilizzare un cavalletto.	f/2,8–f/4,8, Misurazione esposizione modello multiplo, Flash occhi rossi, Messa a fuoco multizona
	Paesaggio notturno	Scenari distanti fotografati di notte. Il flash non si attiva. Collocare la fotocamera su una superficie piana e stabile o utilizzare un cavalletto.	f/2,8–f/4,8, Flash disattivato, Messa a fuoco a infinito, Misurazione orientata verso il centro, Bilanciamento bianco giorno, Messa a fuoco a zona centrale

Modalità di ripresa		Funzione	Preimpostazioni della fotocamera
	Discreto/ Museo	Situazioni che richiedono discrezione, ad esempio matrimoni o conferenze. Il flash e l'audio sono disattivati.	f/2,8–f/4,8, Flash disattivato, Misurazione esposizione modello multiplo, Messa a fuoco multizona
	Testo	Documenti.	f/2,8–f/4,8, Messa a fuoco macro, Misurazione orientata verso il centro, Messa a fuoco multizona
	Autoritratto	Autoritratti in primo piano dell'operatore. Assicura una corretta messa a fuoco e riduce al minimo l'effetto occhi rossi.	f/2,8–f/4,8, Messa a fuoco macro, Misurazione esposizione modello multiplo, Messa a fuoco multizona, Flash occhi rossi

Modalità manuali P, A e S

Le impostazioni modificate nelle modalità P, A o S vengono applicate solo alle foto scattate in queste modalità.

Ad esempio, se si modifica la modalità colore su Seppia nella modalità P, A o S, le modalità Auto e Ripresa mantengono l'impostazione del colore predefinita.

NOTA Le impostazioni (inclusa quella del flash) vengono mantenute nelle modalità P, A e S (anche quando si passa da una modalità all'altra o si spegne la fotocamera). Selezionare Ripr. imp. pred. (vedere pagina 39) per riportare la modalità P, A o S all'impostazione predefinita.

Apertura – Denominata anche f-stop, consente di controllare il grado di apertura dell'obiettivo che determina la profondità di campo. I numeri F più bassi, ad esempio f/2,8, indicano una maggiore apertura dell'obiettivo. I numeri F più alti, ad esempio f/8, indicano una minore apertura dell'obiettivo.

I numeri F più alti mantengono una buona messa a fuoco del soggetto principale e sono ideali per i paesaggi e i luoghi ben illuminati. I numeri F più bassi sono ideali per ritratti e luoghi scarsamente illuminati. L'uso dello zoom ottico può incidere sui numeri massimi e minimi di apertura.

Velocità dell'otturatore – Consente di controllare la durata dell'apertura dell'otturatore. L'icona che raffigura una mano in movimento avverte che sono impostate velocità dell'otturatore ridotte (si consiglia di utilizzare un cavalletto).

Compensazione esposizione – Consente all'utente di regolare manualmente l'esposizione; ideale per scene in controluce o scene non standard. Se la foto è troppo chiara, ridurre l'impostazione; se la foto è troppo scura, aumentare l'impostazione.

Modifica delle impostazioni delle modalità P, A e S

Le modalità P, A e S controllano il numero F, il tempo di otturazione e la compensazione dell'esposizione. Utilizzare il pulsante Menu per controllare tutte le altre impostazioni.

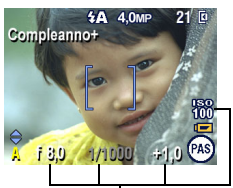

Opzioni delle modalità P, A e S

Bianco: selezionabile
Grigio: non selezionabile
Giallo: valore modificabile
Rosso: non compreso nell'intervallo

1. Impostare il selettore di modalità su PAS.

   Vengono visualizzate le opzioni della modalità selezionata.

2. Premere ▲/▼ ◀/▶ per:
   - Selezionare P, A o S.
   - Spostare ⬍ tra le impostazioni disponibili.
   - Accedere a un'impostazione TV AE.
   - Modificare l'impostazione.
3. Per modificare altre impostazioni, premere il pulsante Menu (vedere pagina 35).
4. Scattare una foto.

Modifica delle impostazioni di scatto

È possibile modificare le impostazioni per ottenere risultati ottimali con la fotocamera:

1. Premere il pulsante Menu. Alcune impostazioni non sono disponibili in determinate modalità.
2. Premere ▲/▼ per evidenziare l'impostazione da modificare, quindi premere il pulsante OK.
3. Scegliere un'opzione, quindi premere il pulsante OK.
4. Premere il pulsante Menu per uscire.

Impostazione	Icona	Opzioni
Lunghezza focale Consente di definire le regolazioni focali Macro e Infinito in modalità P, A o S. *Questa impostazione resta attiva fino alla successiva modifica del selettore di modalità o finché non si spegne la fotocamera.*		**Auto (predefinita)** **Macro** **Infinito**

Impostazione	Icona	Opzioni
Dimensioni foto Consente di selezionare la risoluzione per le foto. *Questa impostazione resta attiva fino alla modifica successiva.*		**4 MP (predefinita) –** Per stampare foto fino al formato 50 cm x 75 cm; le foto presentano la risoluzione più elevata e la dimensione di file massima. **3,5 MP (3:2) –** Ideale per stampare foto di formato 10 cm x 15 cm senza operazioni di ritaglio. Anche per stampe fino al formato 50 cm x 75 cm. **3,1 MP –** Per stampare foto fino al formato 28 cm x 36 cm; le foto presentano una risoluzione media e dimensioni di file inferiori. **2,1 MP –** Per stampare foto fino al formato 20 cm x 25 cm; le foto presentano una risoluzione media e dimensioni di file inferiori. **1,1 MP –** Per stampare, inviare tramite e-mail, visualizzare su Internet e su schermo foto fino al formato 10 cm x 15 cm oppure per risparmiare spazio di memorizzazione.
Dimensioni video Selezionare la risoluzione dei video. *Questa impostazione resta attiva fino alla modifica successiva.*		**640 x 480 –** Dimensioni del file e risoluzione maggiori. Il video viene riprodotto in una finestra con risoluzione pari a 640 x 480 pixel (VGA). **320 x 240 –** Dimensioni del file e risoluzione minori. Il video viene riprodotto in una finestra con risoluzione pari a 320 x 240 pixel (QVGA).

Impostazione	Icona	Opzioni
Bilanciamento bianco Consente di selezionare una condizione di luce. *Questa impostazione resta attiva fino alla successiva modifica del selettore di modalità o finché non si spegne la fotocamera.*		**Auto (predefinita) –** Consente di correggere automaticamente il bilanciamento del bianco. È l'impostazione ideale per scattare foto in condizioni normali. **Giorno –** Consente di scattare foto con luce naturale. **Tungsteno –** Consente di correggere la sfumatura arancione della luce proveniente dalle lampadine per uso domestico. È l'impostazione ideale per le foto scattate in interni con luce al tungsteno o alogena, senza flash. **Fluorescente –** Consente di correggere la sfumatura verde della luce fluorescente. È l'impostazione ideale per le foto scattate in interni con luce fluorescente, senza flash. Non disponibile in modalità video.
Misuraz. esposizione Consente di valutare i livelli di luce in aree specifiche di una scena. *Questa impostazione resta attiva fino alla successiva modifica del selettore di modalità o finché non si spegne la fotocamera.*		**Mod. mult. (predefinita) –** Consente di valutare le condizioni di luce su tutta l'immagine per indicare l'esposizione ottimale. È l'impostazione ideale per scattare foto in condizioni normali. **Or. centro –** Consente di valutare le condizioni di luce del soggetto inquadrato nel mirino. È l'impostazione ideale per i soggetti in controluce. **Punto cent. –** È simile all'opzione Or. centro, ma in questo caso la misurazione si riferisce a un'area più piccola del soggetto inquadrato nel mirino. È l'impostazione ideale quando è richiesta un'esposizione esatta di un'area specifica della foto. Non disponibile in modalità video.

Impostazione	Icona	Opzioni
Zona di messa fuoco Consente di selezionare un'area di messa a fuoco ampia o ridotta. *Questa impostazione resta attiva fino alla successiva modifica del selettore di modalità o finché non si spegne la fotocamera.*		**Multizona (predefinita) –** Consente di valutare 3 zone per fornire una messa a fuoco uniforme dell'immagine. È l'impostazione ideale per scattare foto in condizioni normali. **Zona centrale –** Consente di valutare la piccola area al centro del mirino. È l'impostazione ideale quando è necessario mettere a fuoco con precisione un'area specifica. NOTA per ottenere foto ottimali, la fotocamera viene impostata su Multizona nella modalità Paesaggio. Non disponibile in modalità video.
Controllo AF Consente di selezionare un'impostazione dell'autofocus. *Questa impostazione resta attiva fino alla modifica successiva.*		**AF continuo –** Utilizza il sensore AF esterno e l'autofocus TTL-AF (Through-The-Lens). Poiché la fotocamera esegue continuamente la messa a fuoco, non è necessario premere il pulsante dell'otturatore a metà per mettere a fuoco l'inquadratura. **AF singolo (predefinita) –** Consente di utilizzare il sensore AF esterno e l'autofocus TTL-AF quando il pulsante dell'otturatore viene premuto a metà.
Modalità colore Consente di scegliere le tonalità cromatiche. *Questa impostazione resta attiva fino alla successiva modifica del selettore di modalità o finché non si spegne la fotocamera.*		**Colore (predefinita)** **Bianco/nero** **Seppia –** Per foto di colore bruno rossastro e dall'aspetto antico. NOTA il software EasyShare consente inoltre di modificare una foto a colori in una in bianco e nero o color seppia. Non disponibile in modalità video.

Impostazione	Icona	Opzioni
Ripr. imp. pred. Consente di ripristinare tutte le impostazioni di scatto sui valori predefiniti.		**Ripristina** la modalità P, A o S sul valore predefinito.
Imposta album (Foto) Consente di scegliere i nomi degli album. *Questa impostazione resta attiva fino alla modifica successiva. È possibile applicare diverse opzioni di Imposta album.*		**On** o **Off**. Consente di preselezionare i nomi degli album prima di eseguire foto o video. Tutte le foto o i video realizzati verranno contrassegnati con i nomi degli album selezionati. Vedere pagina 43.
Memoriz. immagini Consente di selezionare una posizione di memorizzazione per foto e video. *Questa impostazione resta attiva fino alla modifica successiva.*		**Auto (predefinita) –** La fotocamera utilizza la scheda, se ne è inserita una. In caso contrario, utilizza la memoria interna. **Memoria interna –** La fotocamera usa sempre la memoria interna, anche se è inserita una scheda.
Menu Impostaz. Consente di scegliere impostazioni supplementari.		Vedere Personalizzazione della fotocamera.

Personalizzazione della fotocamera

Utilizzare il Menu Impostaz. per personalizzare le funzioni della fotocamera.

1. In qualsiasi modalità, premere il pulsante Menu.
2. Premere ▲/▼ per evidenziare Menu Impostaz. , quindi premere il pulsante OK.
3. Premere ▲/▼ per evidenziare l'impostazione da modificare, quindi premere il pulsante OK.
4. Scegliere un'opzione, quindi premere il pulsante OK.
5. Premere il pulsante Menu per uscire.

Impostazione	Icona	Opzioni
Vai a Consente di tornare al menu precedente.		
Anteprima in diretta Consente di attivare o disattivare la funzione di anteprima in diretta. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 6.		**On** **Off (predefinita)**
Zoom digitale avanzato Consente di selezionare la modalità d'uso dello zoom digitale.		**Continuo –** Non vi sono pause tra l'attivazione dello zoom ottico e digitale. **Pausa (predefinita) –** Dopo il raggiungimento dello zoom ottico 5X, rilasciare il pulsante dello zoom, quindi premerlo nuovamente per attivare lo zoom digitale. **Nessuno –** Lo zoom digitale è disattivato.

Impostazione	Icona	Opzioni
Avvertenza stampa		**Pausa (predefinita) –** Quando il cursore blu sull'indicatore dello zoom si ferma durante lo zoom digitale, è necessario rilasciare e premere nuovamente la leva dello zoom. Il cursore diventa di colore rosso quando dalla foto non è più possibile ottenere una stampa accettabile in formato 10 cm x 15 cm. **Nessuna –** Nessuna pausa.
Descr. modalità		**On (predefinita)** **Off**
Spegnimento automatico Selezionare l'intervallo di spegnimento automatico della fotocamera.		**3 minuti (predefinita)** **10, 5**, **3** o **1** minuto
Data e ora		Vedere pagina 2.
Uscita video Consente di scegliere l'impostazione locale che permette di collegare la fotocamera a un televisore o a un altro dispositivo esterno.		**NTSC (predefinita) –** Formato utilizzato negli Stati Uniti e in Giappone. È il formato più comune. **PAL –** Formato utilizzato in Europa e Cina.
Inserimento data Consente di inserire la data sulle foto.		Consente di selezionare un'opzione per la data o di disattivare la funzione (per impostazione predefinita la funzione è disattivata).
Data video Consente di visualizzare la data e l'ora all'inizio della riproduzione di un video.		**On (predefinita) –** Consente di scegliere tra 3 formati di data. **Off**
Lingua Consente di selezionare la lingua desiderata.		Vedere pagina 3.

Impostazione	Icona	Opzioni
Formatta **PRECAUZIONE** **La formattazione comporta l'eliminazione di qualsiasi foto e video (inclusi foto e video protetti). Una scheda può essere danneggiata se rimossa durante la formattazione.**		**Scheda di memoria –** Consente di eliminare tutto il contenuto della scheda e di formattarla. **Annulla –** Consente di uscire dall'opzione senza apportare modifiche. **Memoria interna –** Consente di eliminare l'intero contenuto della memoria interna, inclusi indirizzi e-mail, nomi degli album e foto preferite. Formatta la memoria interna.
Info su Consente di visualizzare le informazioni sulla fotocamera.		Nome della fotocamera e versione del firmware.

Visualizzazione di informazioni relative a foto e video

In modalità di riesame, premere il pulsante Menu per accedere alle impostazioni opzionali di riesame.

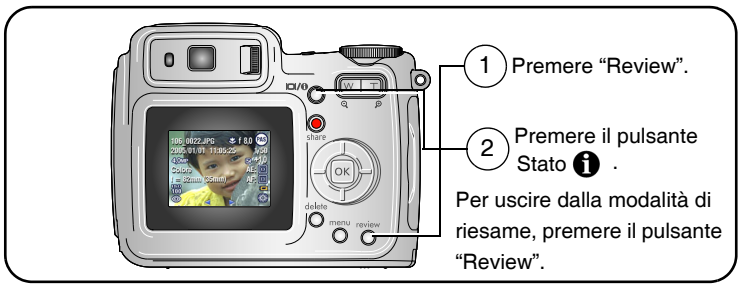

Come precontrassegnare i nomi degli album

Utilizzare la funzione Imposta album (Foto o Video) per preselezionare i nomi degli album prima di realizzare foto o video. Tutte le foto o i video realizzati verranno contrassegnati con i nomi degli album selezionati.

Primo: sul computer

Utilizzare il software Kodak EasyShare fornito con la fotocamera per creare i nomi degli album sul computer. Al successivo collegamento della fotocamera al computer, sarà possibile copiare fino a 32 nomi di album nell'elenco dei nomi degli album della fotocamera. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software Kodak EasyShare.

Secondo: sulla fotocamera

1. In qualsiasi modalità, premere il pulsante Menu.
2. Premere ▲/▼ per evidenziare Imposta album , quindi premere il pulsante OK.
3. Premere ▲/▼ per evidenziare il nome di un album, quindi premere il pulsante. OK. Ripetere l'operazione per contrassegnare le foto o i video da inserire negli album.

   Gli album selezionati vengono contrassegnati con un segno di spunta.

4 Per rimuovere una selezione, evidenziare il nome di un album e premere il pulsante OK. Per rimuovere tutte le selezioni di album, selezionare Cancella tutto.

5 Evidenziare Esci, quindi premere il pulsante OK.

Gli elementi selezionati vengono salvati. Se si accende lo schermo LCD, gli album selezionati vengono visualizzati sullo schermo. Un segno più (+) dopo il nome dell'album indica che sono stati selezionati più album.

6 Premere il pulsante Menu per uscire dal menu.

Terzo: trasferimento al computer

Al momento di trasferire foto e video contrassegnati sul computer, il software Kodak EasyShare si avvia e dispone le foto nell'album corretto. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software Kodak EasyShare.

Contrassegnare foto e video per gli album

In modalità di riesame, è possibile usare la funzione Album per contrassegnare le foto e i video presenti nella fotocamera con nomi di album.

Primo: sul computer

Usare il software Kodak EasyShare fornito con la fotocamera per creare nomi di album sul computer (fino a 32) e copiarli nella memoria interna della fotocamera.
Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software Kodak EasyShare.

Secondo: sulla fotocamera

1 Premere il pulsante "Review", quindi individuare la foto o il video.

2 Premere il pulsante Menu.

3 Premere ▲/▼ per evidenziare Album, quindi premere il pulsante OK.

4 Premere ▲/▼ per evidenziare la cartella di un album, quindi premere il pulsante OK.

Per aggiungere altre foto allo stesso album, premere ◀/▶ per scorrere le foto. Quando viene visualizzata la foto desiderata, premere il pulsante OK.

Per aggiungere le foto a più album, ripetere le operazioni descritte al punto 4 per ciascun album.

Il nome dell'album viene visualizzato insieme alla foto. Un segno più (+) visualizzato dopo il nome dell'album indica che la foto è stata aggiunta a più album.

Per rimuovere una selezione, evidenziare il nome di un album e premere il pulsante OK. Per rimuovere tutte le selezioni di album, selezionare Cancella tutto.

Terzo: trasferimento al computer

Quando si trasferiscono le foto e i video contrassegnati al computer, si avvia il software Kodak EasyShare e le foto e i video vengono raggruppati nella cartella album corretta. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software Kodak EasyShare.

Condivisione delle foto

Premere il pulsante Share (Condividi) per "contrassegnare" foto e video.

Dopo il trasferimento al computer, è possibile condividerli.

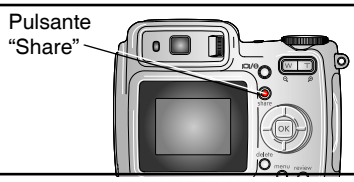

	Foto	Video
Stampa (pagina 46)	✔	
E-mail (pagina 47)	✔	✔
Preferite (pagina 48)	✔	✔

Quando è possibile contrassegnare foto e video?

Premere il pulsante "Share" per contrassegnare foto e video:

- In qualsiasi momento (vengono visualizzati i video e le foto più recenti).
- Subito dopo aver realizzato una foto o un video, durante la rapida carrellata (vedere pagina 6).
- Dopo aver premuto il pulsante "Review" (vedere pagina 10).

Contrassegnare le foto per la stampa

1. Premere il pulsante "Share". Premere ◀/▶ per individuare una foto.
2. Premere ▲/▼ per evidenziare Stampa, quindi premere il pulsante OK.*
3. Premere ▲/▼ per selezionare il numero di copie (0 - 99). Il valore zero rimuove il contrassegno dalla foto.

   L'icona della stampa viene visualizzata nell'area di stato. La quantità predefinita è uno.
4. **Opzionale:** è possibile applicare la stessa quantità di stampe ad altre foto. Premere ◀/▶ per individuare una foto. Mantenere invariato il valore relativo alla quantità di stampe o premere ▲/▼ per modificarlo. Ripetere questa operazione finché alle foto non viene applicata la quantità di copie che si desidera stampare.
5. Premere il pulsante OK, quindi premere il pulsante "Share" per uscire dal menu.

* Per contrassegnare tutte le foto presenti nella posizione di memorizzazione, evidenziare Stampa tutto, premere il pulsante OK e specificare il numero di copie. L'opzione Stampa tutto non è disponibile durante una rapida carrellata.
Per rimuovere il contrassegno di stampa da tutte le foto presenti nella posizione di memorizzazione, evidenziare Ann. stampe, quindi premere il pulsante OK. L'opzione Ann. stampe non è disponibile durante la rapida carrellata.

Stampa di foto contrassegnate

Quando si trasferiscono le foto contrassegnate al computer, si apre la schermata di stampa del software Kodak EasyShare. Per ulteriori informazioni sulla stampa, fare clic sul pulsante della guida disponibile nel software Kodak EasyShare.

Per ulteriori informazioni su come eseguire la stampa da computer, printer dock, stampante PictBridge o scheda, vedere pagina 18.

NOTA Per realizzare stampe di 10 cm x 15 cm di qualità superiore, impostare la qualità dell'immagine su Ottima 3:2. Vedere pagina 36.

Contrassegnare foto e video per l'invio tramite e-mail

Primo: sul computer

Utilizzare il software Kodak EasyShare per creare una rubrica di indirizzi e-mail sul computer. Successivamente, copiare fino a 32 indirizzi e-mail nella memoria interna della fotocamera. Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante della guida disponibile nel software Kodak EasyShare.

Secondo: contrassegnare foto e video memorizzati sulla fotocamera

1. Premere il pulsante "Share". Premere ◀/▶ per individuare una foto o un video.
2. Premere ▲/▼ per evidenziare E-mail, quindi premere il pulsante OK.

   L'icona della posta elettronica viene visualizzata nell'area di stato.
3. Premere ▲/▼ per evidenziare un indirizzo e-mail, quindi premere il pulsante OK.

   Per contrassegnare altre foto o altri video con lo stesso indirizzo, premere ◀/▶ per scorrerli rapidamente. Quando viene visualizzata la foto desiderata, premere OK.

   Ripetere le operazioni descritte al punto 2 per ciascun indirizzo al quale si desidera inviare le foto o i video.

   Gli indirizzi selezionati vengono contrassegnati con un segno di spunta.
4. Per rimuovere una selezione, evidenziare un indirizzo selezionato e premere il pulsante OK. Per rimuovere tutti gli indirizzi selezionati, evidenziare Cancella tutto.
5. Premere ▲/▼ per evidenziare Esci, quindi premere il pulsante OK.

L'icona della posta elettronica viene visualizzata nell'area di stato.

6 Premere il pulsante "Share" per uscire dal menu.

Terzo: trasferimento e invio tramite e-mail

Quando le foto e i video contrassegnati vengono trasferiti al computer, viene visualizzata la schermata di posta elettronica che consente di inviarli agli indirizzi specificati. Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante Guida nel software Kodak EasyShare.

Come contrassegnare le foto come preferite

È possibile memorizzare le proprie foto preferite nella sezione Preferite della memoria interna della fotocamera per poterle condividere con amici e parenti.

NOTA Tutte le foto trasferite dalla fotocamera al computer (incluse le Preferite) vengono memorizzate sul computer mantenendo le dimensioni originali. Le foto preferite, in copie di dimensione inferiore alle originali, vengono caricate nuovamente nella fotocamera in modo da essere ulteriormente utilizzate e condivise.

Condivisione delle foto preferite in quattro semplici passaggi:

1. Scattare le foto

2. Contrassegnare le foto come preferite

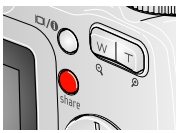

1 Premere il pulsante "Share". Premere ◀/▶ per individuare una foto.

2 Premere ▲/▼ per evidenziare Preferite ♥, quindi premere il pulsante OK.

L'icona delle foto e dei video preferiti ♥ viene visualizzata nell'area di stato. Per rimuovere il contrassegno, premere di nuovo il pulsante OK.

Premere il pulsante "Share" per uscire dal menu.

3. Trasferire le foto al computer	**1** Per avvalersi di tutte le funzioni disponibili, installare e utilizzare il software EasyShare fornito con la fotocamera (vedere pagina 15). **2** Collegare la fotocamera al computer tramite il cavo USB (vedere pagina 17) o tramite una dock EasyShare. *Quando si trasferiscono le foto per la prima volta, una procedura guidata del software fornisce le istruzioni per selezionare le opzioni relative alle foto preferite. Le foto vengono quindi trasferite al computer e, in una versione più piccola dell'originale, caricate nella sezione Preferite della memoria interna della fotocamera.*
4. Visualizzare le foto preferite sulla fotocamera 	**1** Ruotare il selettore di modalità su Preferite. **2** Premere ◀/▶ per scorrere le foto preferite. Per uscire dalla modalità Preferite, ruotare il selettore di modalità su un'altra impostazione.

NOTA La fotocamera può contenere solo un numero limitato di foto preferite. Usare l'apposita funzione del software EasyShare per personalizzare la dimensione della sezione Preferite della fotocamera. I video contrassegnati come preferiti rimangono nella relativa cartella del software EasyShare. Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante della guida disponibile nel software Kodak EasyShare.

Impostazioni opzionali

Nella modalità Preferite, premere il pulsante Menu per accedere alle impostazioni opzionali.

	Sequenza immagini (pagina 24)		Info foto (pagina 43)
	Multipla (pagina 12)		Rimozione di tutte le foto preferite (pagina 50)
			Menu Impostazione (pagina 39)

NOTA Le foto scattate con l'impostazione di qualità 3,5 MP (3:2) vengono visualizzate nella proporzione 3:2, con una barra nera nella parte superiore dello schermo (vedere Dimensioni foto, pagina 36).

Rimozione di tutte le foto preferite dalla fotocamera

1. Ruotare il selettore di modalità su Preferite .
2. Premere il pulsante Menu.
3. Evidenziare l'icona , quindi premere il pulsante OK.

   Tutte le foto memorizzate nella sezione Preferite della memoria interna vengono rimosse. Le foto preferite verranno ripristinate al successivo trasferimento di foto al computer.
4. Premere il pulsante Menu per uscire dal menu.

Come evitare il trasferimento delle foto preferite alla fotocamera

1. Avviare il software Kodak EasyShare. Fare clic sulla scheda La mia collezione.
2. Andare alla visualizzazione Album.
3. Fare clic sull'opzione relativa all'album delle foto preferite della fotocamera.
4. Fare clic su Rimuovi album.

   Al successivo trasferimento di foto al computer, utilizzare la procedura guidata per ricreare l'album Preferite della fotocamera oppure disattivare la funzione corrispondente.

Stampa e invio tramite e-mail delle foto preferite

1. Ruotare il selettore di modalità su Preferite . Premere ◀/▶ per individuare una foto.
2. Premere il pulsante "Share".
3. Evidenziare Stampa o E-mail , quindi premere il pulsante OK.

NOTA Le foto preferite scattate con questa fotocamera (e non importate da un altro dispositivo) consentono di ottenere stampe da 10 cm x 15 cm.

5 Risoluzione dei problemi

Problemi della fotocamera

Problema	Soluzioni consigliate
La fotocamera non si accende La fotocamera non si spegne e l'obiettivo non si ritrae I pulsanti e i controlli della fotocamera non funzionano	■ Rimuovere la batteria e verificare che sia del tipo corretto, quindi reinserirla. ■ Inserire una batteria nuova o carica. ■ Collegare la fotocamera all'adattatore CA Kodak da 3 Volt (in vendita separatamente), quindi riprovare. Per ulteriori informazioni sulla batteria, vedere pagina 65.
L'obiettivo non si estende, quando la fotocamera si accende o non si ritrae	■ Verificare che la batteria nella fotocamera sia carica. ■ Spegnere e riaccendere la fotocamera (l'obiettivo non si estende nella modalità Preferite). ■ Se il problema persiste, contattare l'assistenza (pagina 57).
In modalità di riesame, viene visualizzata una schermata blu o nera invece di una foto	■ Trasferire la foto al computer. ■ Trasferire *tutte* le foto al computer (pagina 15). ■ Scattare un'altra foto. Se il problema persiste, provare con la memoria interna e/o un'altra scheda di memoria.
Dopo lo scatto di una foto, il numero di foto rimanenti non diminuisce	■ Continuare a scattare foto. La fotocamera funziona correttamente. Il numero di foto rimanenti viene calcolato dalla fotocamera dopo ogni scatto, in base al formato e al contenuto della foto.
Il flash non si attiva	■ Controllare l'impostazione del flash e modificarla, se necessario (pagina 27). NOTA: il flash non si attiva in tutte le modalità.

Problema	Soluzioni consigliate
La posizione di memorizzazione sta per esaurirsi o è completamente esaurita	■ Trasferire le foto al computer (pagina 15). ■ Eliminare le foto dalla scheda o inserirne una nuova (pagina 13). ■ Impostare la memoria interna come posizione di memorizzazione delle immagini (pagina 39).
La durata delle batterie è breve	■ Assicurarsi che sia installato il tipo di batteria corretto (pagina 1). ■ Pulire i contatti con un panno asciutto e pulito prima di inserire la batteria nella fotocamera (pagina 67). ■ Inserire una batteria nuova o carica (pagina 1).
Non è possibile scattare foto	■ Spegnere e riaccendere la fotocamera. Verificare che la fotocamera non sia in modalità Preferite. ■ Premere completamente il pulsante dell'otturatore (pagina 5). ■ Inserire una batteria nuova o carica (pagina 1). ■ Attendere che la spia "ready" emetta una luce verde prima di scattare un'altra foto. ■ La memoria è piena. Trasferire le foto al computer (pagina 15), eliminare una o più foto dalla fotocamera (pagina 13), modificare la posizione di memorizzazione delle immagini o inserire una nuova scheda.
Viene visualizzato un messaggio di errore sullo schermo LCD	■ Spegnere la fotocamera. ■ Rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera. ■ Rimuovere la batteria e pulire i contatti con un panno asciutto e pulito (pagina 65). ■ Inserire una batteria nuova o carica (pagina 1). ■ Accendere la fotocamera. ■ Se nessuna delle soluzioni indicate risolve il problema, contattare l'assistenza clienti (pagina 57).

Problema	Soluzioni consigliate
La scheda di memoria non è stata riconosciuta o la fotocamera si blocca dopo l'inserimento della scheda	■ La scheda potrebbe essere danneggiata. Formattare la scheda nella fotocamera (pagina 42). ■ Utilizzare un'altra scheda di memoria.

Problemi relativi a connettività e computer

Problema	Soluzioni consigliate
Il computer non comunica con la fotocamera	■ Inserire una batteria carica (pagina 1). ■ Accendere la fotocamera. ■ Verificare che un cavo USB adeguato sia collegato alla fotocamera e alla porta del computer (pagina 17). Se si utilizza una dock EasyShare, controllare tutti i collegamenti dei cavi e verificare che la fotocamera sia inserita nella dock. ■ Verificare che il software EasyShare sia installato (pagina 15).
Le foto non vengono trasferite sul computer	■ Fare clic sul pulsante della guida nel software EasyShare.
Non è possibile eseguire la sequenza di immagini su un dispositivo video esterno	■ Modificare l'impostazione dell'uscita video della fotocamera (NTSC o PAL, pagina 41). ■ Verificare che le impostazioni del dispositivo esterno siano corrette (vedere il manuale per l'utente del dispositivo).

Problemi di qualità delle foto

Problema	Soluzioni consigliate
La foto è troppo scura o sottoesposta	■ Riposizionare la fotocamera in modo da ottenere più luce. ■ Utilizzare il flash fill (pagina 27) o cambiare posizione, in modo che il soggetto non si trovi in controluce. ■ Spostarsi in modo che il soggetto venga a trovarsi entro la portata effettiva del flash (pagina 10). ■ Per impostare automaticamente l'esposizione e la messa a fuoco, premere il pulsante dell'otturatore **a metà**. Quando la spia "ready" emette una luce verde, premere il pulsante dell'otturatore **completamente** per scattare la foto. ■ Regolare la compensazione dell'esposizione (pagina 34).
La foto è troppo chiara	■ Riposizionare la fotocamera per ridurre la quantità di luce disponibile. ■ Disattivare il flash (pagina 27). ■ Spostarsi in modo che il soggetto venga a trovarsi entro la portata effettiva del flash (pagina 10). ■ Per impostare automaticamente l'esposizione e la messa a fuoco, premere il pulsante dell'otturatore **a metà**. Quando la spia "ready" emette una luce verde, premere il pulsante dell'otturatore **completamente** per scattare la foto. ■ Utilizzare la modalità P per regolare la compensazione dell'esposizione.
La foto non è nitida	■ Per impostare automaticamente l'esposizione e la messa a fuoco, premere il pulsante dell'otturatore **a metà**. Quando la spia "ready" emette una luce verde, premere il pulsante dell'otturatore **completamente** per scattare la foto. ■ Pulire l'obiettivo (pagina 67). ■ Verificare che la fotocamera non sia in modalità Primo piano se la distanza è superiore a 0,7 m dal soggetto. ■ Posizionare la fotocamera su una superficie piana e stabile oppure utilizzare un cavalletto, in particolare in impostazioni con lo zoom alto o in condizioni di illuminazione insufficiente.

Stati della spia "ready" della fotocamera

Problema	Soluzioni consigliate
La spia "ready" non si accende e la fotocamera non funziona	■ Accendere la fotocamera (pagina 2). ■ Ricaricare la batteria o installarne una nuova (pagina 1). ■ Quando è stata reinserita la batteria, il selettore di modalità era attivato. Impostare il selettore di modalità su Off, quindi riattivarlo.
La spia "ready" emette una luce verde intermittente	■ È in corso l'elaborazione e la memorizzazione della foto nella fotocamera. La fotocamera funziona normalmente. ■ La fotocamera è collegata. La fotocamera funziona normalmente.
La spia "ready" emette una luce rossa intermittente e la fotocamera si spegne	■ Ricaricare la batteria o installarne una nuova (pagina 1).
La spia "ready" emette una luce verde fissa	■ Il pulsante dell'otturatore è stato premuto a metà. La messa a fuoco e l'esposizione sono impostate. La fotocamera funziona normalmente.
La spia "ready" e,ette una luce arancione fissa	■ Il selettore di modalità è impostato su Preferite. La fotocamera funziona normalmente.
La spia "ready" emette una luce arancione intermittente	■ Il flash non è carico. Attendere. Riprendere a scattare foto quando la spia "ready" smette di lampeggiare e si spegne. ■ L'esposizione automatica o l'autofocus non sono stati impostati. Rilasciare il pulsante dell'otturatore e inquadrare nuovamente il soggetto.

La spia "ready" emette una luce rossa fissa	■ La scheda o la memoria interna della fotocamera è piena. Trasferire le foto al computer (pagina 49), eliminarle dalla fotocamera (pagina 13), modificarne le posizioni di memorizzazione (pagina 39) o inserire una scheda con memoria disponibile (pagina 3). ■ La memoria di elaborazione della fotocamera è piena. Attendere. Riprendere a scattare foto quando la spia si spegne. ■ La scheda è di sola lettura. Impostare la memoria interna come posizione di memorizzazione (pagina 39) o utilizzare un'altra scheda.

Problemi relativi alla stampa diretta (PictBridge)

Stato	Soluzione
Non è possibile trovare la foto desiderata	■ Ruotare il selettore di modalità su Auto. Verificare che la fotocamera non sia in modalità Preferite. ■ Usare il menu Stampa diretta per modificare la posizione di memorizzazione delle immagini.
L'interfaccia del menu Stampa diretta si disattiva	■ Premere un pulsante qualsiasi per visualizzare nuovamente il menu.
Non è possibile stampare le foto	■ Assicurarsi che sia stato stabilito un collegamento tra la fotocamera e la stampante (pagina 15). ■ Verificare che la stampante e la fotocamera siano alimentate correttamente (pagina 18).
La fotocamera o la stampante visualizza un messaggio di errore	■ Per risolvere il problema attenersi alle istruzioni visualizzate.

6 Assistenza

Collegamenti utili

Foto-camera	Assistenza per il prodotto in uso (domande frequenti, risoluzione dei problemi, ecc.)	www.kodak.com/go/z700support
	Acquisto di accessori della fotocamera (camera dock, printer dock, obiettivi, schede, ecc.)	www.kodak.com/go/z700accessories
	Download del software e del firmware più recenti per la fotocamera	www.kodak.com/go/z700downloads
	Dimostrazioni online della fotocamera in uso	www.kodak.com/go/howto
Software	Informazioni sul software EasyShare	www.kodak.com/go/easysharesw (oppure fare clic sul pulsante della guida nel software EasyShare)
	Assistenza per il sistema operativo Windows e l'elaborazione delle foto digitali	www.kodak.com/go/pcbasics
Altro	Assistenza per l'uso di altre fotocamere, software, accessori e altro ancora	www.kodak.com/go/support
	Informazioni sulle printer dock Kodak EasyShare	www.kodak.com/go/printerdocks
	Informazioni sui prodotti Kodak Inkjet	www.kodak.com/go/inkjet
	Ottimizzazione della stampante per colori più realistici e brillanti	www.kodak.com/go/onetouch
	Registrazione della fotocamera	www.kodak.com/go/register

Assistenza telefonica clienti

Per eventuali domande sul funzionamento del software o della fotocamera, contattare un rappresentante dell'assistenza clienti. Prima di telefonare, collegare la fotocamera o la camera dock al computer. Sedersi al computer e tenere le seguenti informazioni a portata di mano:

- Modello del computer, sistema operativo
- Tipo e velocità del processore (MHz)
- Quantità di memoria (MB) e spazio disponibile sul disco rigido
- Numero di serie della fotocamera
- Versione del software Kodak EasyShare
- Testo esatto del messaggio di errore visualizzato

Australia	1800 147 701	Grecia	00800 441 25605	Spagna	91 749 76 53
Austria	0179 567 357	Hong Kong	800 901 514	Svezia	08 587 704 21
Belgio	02 713 14 45	India	91 22 617 5823	Svizzera	01 838 53 51
Brasile	0800 150000	Italia	02 696 33452	Taiwan	0800 096 868
Canada	1 800 465 6325	Giappone	03 5540 9002	Thailandia	001 800 631 0017
Cina	800 820 6027	Corea	00798 631 0024	Regno Unito	0870 243 0270
Danimarca	3 848 71 30	Paesi Bassi	020 346 9372	USA	1 800 235 6325
Indonesia	001 803 631 0010	Nuova Zelanda	0800 440 786	Fuori dagli USA	585 726 7260
Irlanda	01 407 3054	Norvegia	23 16 21 33	Numero telefonico internazionale	+44 131 458 6714
Finlandia	0800 1 17056	Filippine / Metro Manila	1 800 1 888 9600 / 632 6369600	Numero fax internazionale	+44 131 458 6962
Francia	01 55 1740 77	Portogallo	021 415 4125		
Germania	069 5007 0035	Singapore	800 6363 036		

Visitare il sito Web:
http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml

7 Appendice

Caratteristiche tecniche della fotocamera

Per ulteriori caratteristiche tecniche, visitare il sito Web www.kodak.com/go/z700support.

Fotocamera digitale con zoom Kodak EasyShare Z700	
CCD (dispositivo ad accoppiamento di carica)	
CCD	CCD da 10,16 mm, proporzione 4:3
Dimensioni dell'immagine di output	2304 x 1728 (4 M) pixel 2304 x 1536 (3,5 M) pixel (3:2) 2048 x 1536 (3,1 M) pixel 1656 x 1242 (2,1 M) pixel 1200 x 900 (1,1 M) pixel
Display	
Display a colori	40 mm, LCD ibrido a colori 40 mm, 312 x 230 (72.000) pixel.
Mirino	Ottico, 210.000 pixel; campo visivo: 80% (con grandangolo e teleobiettivo)
Anteprima	Velocità di inquadratura: 30 fps; Campo visivo: 99%.
Obiettivo	
Obiettivo in dotazione	Zoom ottico 5X, obiettivo Kodak Retinar interamente in vetro asferico, f/2,8-4,8 (equivalente a 35 mm: 35–175 mm)
Sistema di messa a fuoco	TTL-AF; autofocus, multizona, a zona centrale Gamma operativa: da 60 cm a infinito con obiettivo standard da 5 a 70 cm con obiettivo macro, grandangolo da 25 a 70 cm con obiettivo macro, teleobiettivo

Fotocamera digitale con zoom Kodak EasyShare Z700	
Zoom digitale	1–4X Non supportato per la registrazione di filmati
Protezione obiettivo	Integrata nel corpo dell'obiettivo
Esposizione	
Misurazione esposizione	TTL-AE Modello multiplo, a punto centrale, orientata verso il centro (disponibile solo nelle modalità PAS)
Compensazione esposizione	EV +/-2 con incrementi di 0,5 EV
Velocità otturatore	Meccanico con CCD elettrico. Auto: da 1/8 a 1/400 sec. Priorità otturatore: 8–1/1000 sec. Esposizione lunga massima 8 sec.
Velocità ISO	Auto: da 80 a 160 Selezionabili: 80, 100, 200, 400
Flash	
Flash elettronico	Numero G 9,5 (a 100 ISO) Flash automatico con pre-flash Gamma operativa a 140 ISO: 0,6÷3,8 m con grandangolo; 0,6–2,2 m con teleobiettivo
Modalità flash	Automatico, Fill, Occhi rossi, Off
Scatto	
Modalità di scatto	Auto, (13) modalità di ripresa, Sport, Paesaggio, Primo piano, PAS, Scatti in sequenza, Video
Modalità Sequenza scatti	Massimo 6 foto, 3 fps (3 foto a 400/800 ISO)

Fotocamera digitale con zoom Kodak EasyShare Z700	
Registrazione video	VGA (640 x 480) a 13 fps QVGA (320 x 240) a 20 fps
Formato file immagini	Foto: EXIF 2.21 (compressione JPEG), formato DCF di organizzazione file Video: QuickTime (CODEC MPEG4)
Memorizzazione immagini	Scheda MMC o SD opzionale (il logo SD è un marchio di SD Card Association)
Capacità di memorizzazione interna	16 MB di memoria interna
Riesame	
Rapida carrellata	Sì
Uscita video	NTSC o PAL
Alimentazione	
2 AA al litio; 2 batterie AA Ni-MH; CRV3; batteria ricaricabile Ni-MH Kodak EasyShare; adattatore CA 3 volt	
Comunicazione con il computer	
USB 2.0 (protocollo PIMA 15740), via cavo USB, camera dock o printer dock EasyShare	
Lingue	
Inglese/tedesco/spagnolo/francese/italiano/portoghese/cinese/coreano/giapponese	
Altre caratteristiche	
Supporto PictBridge	Sì
Autoscatto	10 secondi, 2 secondi selezionabile
Bilanciamento bianco	Auto, Giorno, Tungsteno, Fluorescente (disponibile solo in modalità PAS)
Modalità spegnimento automatico	Selezionabile 1, 3, 5 o 10 minuti.
Modalità colore	Colore, Bianco/nero, Seppia
Inserimento data	Nessuna, AAAA/MM/GG, MM/GG/AAAA, GG/MM/AAAA

Fotocamera digitale con zoom Kodak EasyShare Z700	
Attacco cavalletto	6 mm
Dimensioni	93,8 mm x 72,1 mm x 54,7 mm con fotocamera spenta
Peso	219 g, senza batteria o scheda

Capacità di memorizzazione

I formati dei file possono variare. Il numero delle foto o dei video che è possibile memorizzare è pertanto indicativo. Le immagini preferite possono occupare spazio aggiuntivo nella memoria interna della fotocamera.

Capacità di memorizzazione delle foto

	Numero di foto				
	4 MP	**3,5 MP**	**3,1 MP**	**2,1 MP**	**1,1 MP**
SD/MMC da 16 MB	12	13	15	21	36
16 MB di memoria interna	9	10	11	16	28
SD/MMC da 32 MB	24	27	30	43	73
SD/MMC da 64 MB	48	54	60	87	146
SD/MMC da 128 MB	97	109	121	175	293
SD/MMC da 256 MB	196	218	242	351	588

Capacità di memorizzazione dei video

	Minuti/secondi di video	
	VGA (640 x 480)	**QVGA (320 x 240)**
SD/MMC da 16 MB	1 min. 5 sec.	2 min. 15 sec.
16 MB di memoria interna	50 sec.	1 min. 50 sec.
SD/MMC da 32 MB	2 min. 15 sec.	4 min. 30 sec.
SD/MMC da 64 MB	4 min. 30 sec.	9 min.
SD/MMC da 128 MB	9 min.	18 min.
SD/MMC da 256 MB	18 min.	36 min.

Funzioni di risparmio energetico

Tempo di inattività	Fotocamera	Riattivazione
1 minuto	Lo schermo si spegne.	Premere il pulsante OK.
3 minuti o selezionare 10, 5 o 1 minuto	Si attiva la modalità di spegnimento automatico.	Premere un pulsante oppure inserire o rimuovere la scheda.

Importanti istruzioni per la sicurezza

Utilizzo del prodotto

- Leggere e seguire queste istruzioni prima di utilizzare i prodotti Kodak. Osservare scrupolosamente le misure di sicurezza basilari.
- L'utilizzo di accessori non raccomandati da Kodak, ad esempio un adattatore CA, potrebbe essere causa di incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
- Per utilizzare questo prodotto a bordo di un aereo, attenersi al regolamento della compagnia aerea.

AVVERTIMENTO:

Non smontare il prodotto in quanto non contiene parti utilizzabili dall'utente. Per interventi di assistenza, rivolgersi a personale qualificato. Non esporre il prodotto a liquidi, umidità o temperature estreme. Gli adattatori CA e i caricabatterie Kodak AC devono essere utilizzati solo in ambienti interni. L'uso di controlli, regolazioni o procedure diversi da quelli specificati comporta il rischio di esposizione a scosse elettriche e a pericoli elettrici e/o meccanici.

Misure di sicurezza e gestione delle batterie

AVVERTIMENTO:

Lasciare raffreddare le batterie prima di rimuoverle.

- Leggere e seguire tutte le avvertenze e le istruzioni fornite dal produttore delle batterie.
- Utilizzare esclusivamente batterie approvate per questo prodotto.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto delle batterie con oggetti metallici (incluse le monete). In caso contrario, potrebbero verificarsi corto circuiti, dispersione di carica, surriscaldamento o perdite.
- Non aprire le batterie, non installarle al contrario e tenerle lontano da liquidi, umidità, fonti da calore o temperature estreme.
- Sostituire tutte le batterie contemporaneamente. Non usare contemporaneamente batterie vecchie e nuove. Non usare contemporaneamente batterie ricaricabili e non ricaricabili. Non usare contemporaneamente batterie al litio, Ni-MH e Ni-Cd. Non usare contemporaneamente batterie di diverso tipo, potenza o marca. In caso contrario, potrebbero verificarsi fuoriuscite di liquido.
- Rimuovere le batterie quando il prodotto non viene usato per un lungo periodo di tempo. Nel caso in cui si verifichi fuoriuscita di liquido dalle batterie all'interno del prodotto, contattare il rappresentante locale dell'assistenza clienti Kodak.

- Se il liquido delle batterie dovesse entrare in contatto con la pelle, lavare immediatamente la parte con acqua e consultare un medico. Per ulteriori informazioni sanitarie, contattare il rappresentante locale dell'assistenza clienti Kodak.
- Smaltire le batteria attenendosi alle normative nazionali e locali.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.

Per ulteriori informazioni sulle batterie, visitare il sito Web www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml.

Informazioni sulla batteria

Tipi e durata delle batterie di ricambio Kodak

Utilizzare le batterie indicate di seguito. La durata effettiva delle batterie può variare in base all'uso.

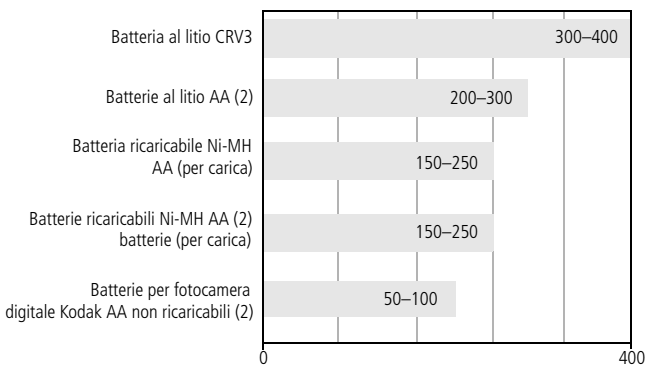

Durata della batteria in base al metodo di verifica CIPA (numero di foto approssimativo). La durata effettiva può variare in base all'uso.

Kodak non fornisce assistenza per le batterie alcaline e ne sconsiglia l'uso. Per garantire una durata accettabile delle batterie e un funzionamento affidabile della fotocamera, utilizzare le batterie sostitutive sopra indicate.

Prolungamento della durata delle batterie

- Limitare le seguenti attività che comportano un rapido consumo delle batterie:
  - Riesame delle foto sullo schermo della fotocamera (vedere pagina 10)
  - Uso dello schermo della fotocamera come mirino (vedere pagina 10)
  - Uso eccessivo del flash (vedere pagina 27)
  - Uso eccessivo di AF continuo (vedere pagina 38)
- Tenere puliti i contatti delle batterie per prolungarne la durata. Prima di inserire le batterie nella fotocamera, pulire i contatti con un panno asciutto e pulito.
- Le prestazioni delle batterie diminuiscono a temperature inferiori a 5° C. Quando si utilizza la fotocamera a basse temperature, munirsi di batterie di riserva e conservarle al caldo. Non gettare le batterie fredde non funzionanti poiché potrebbero essere utilizzabili una volta riportate a temperatura ambiente.

Visitare il sito www.kodak.com/go/z700accessories per:

Camera dock Kodak EasyShare – Consente di alimentare la fotocamera, trasferire foto al computer e caricare la batteria ricaricabile Ni-MH Kodak EasyShare in dotazione.

Printer dock Kodak EasyShare – Consente di alimentare la fotocamera, realizzare stampe nel formato 10 cm x 15 cm con o senza l'uso di un computer, trasferire foto e caricare la batteria ricaricabile Ni-MH Kodak EasyShare.

Adattatore CA Kodak da 3 Volt – Consente di alimentare la fotocamera.

IMPORTANTE *non usare l'adattatore CA in dotazione con la camera dock o la printer dock Kodak EasyShare per alimentare la fotocamera.*

Aggiornamento di software e firmware

Per scaricare le versioni più aggiornate del software incluso nel CD del software Kodak EasyShare e del firmware della fotocamera (il software che viene eseguito nella fotocamera), visitare il sito Web www.kodak.com/go/z700downloads.

Ulteriori precauzioni e manutenzione

- Se la fotocamera viene esposta a intemperie o se si sospetta un'infiltrazione di acqua, spegnerla e rimuovere le batterie e la scheda. Lasciare asciugare i componenti all'aria per almeno 24 ore prima di utilizzare di nuovo la fotocamera.
- Per rimuovere polvere e residui, soffiare delicatamente sull'obiettivo o sullo schermo della fotocamera. Passare con cautela un panno morbido privo di lanugine o una salvietta per obiettivi non trattata. Utilizzare esclusivamente soluzioni detergenti specifiche per obiettivi. Evitare che sostanze chimiche (ad esempio, una crema abbronzante) vengano a contatto con le superfici verniciate della fotocamera.
- In alcuni Paesi sono disponibili contratti di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare un rivenditore di prodotti Kodak.
- Per informazioni sullo smaltimento o il riciclaggio della fotocamera digitale, contattare le autorità locali competenti. Negli Stati Uniti, visitare il sito Web di Electronics Industry Alliance all'indirizzo www.eiae.org o il sito Web di Kodak all'indirizzo www.kodak.com/go/z700support.

Garanzia

Garanzia limitata

Kodak garantisce che le fotocamere digitali e gli accessori Kodak (batterie escluse) sono privi di difetti materiali e di manodopera per un periodo di un anno dalla data di acquisto.

Conservare la ricevuta di pagamento originale. Qualsiasi richiesta di riparazione in garanzia dovrà essere accompagnata da una prova della data di acquisto.

Copertura della garanzia limitata

La presente garanzia limitata è valida solo nell'area geografica in cui sono stati acquistati le fotocamere digitali e gli accessori Kodak.

Kodak RIPARERÀ o SOSTITUIRÀ le fotocamere digitali e gli accessori Kodak in caso di malfunzionamenti durante il periodo di garanzia, alle condizioni e/o limitazioni qui indicate. I servizi di riparazione includono la manodopera e le regolazioni e/o le parti di ricambio necessarie. Gli interventi di riparazione o sostituzione costituiscono il solo rimedio offerto dalla garanzia.

Le parti di ricambio eventualmente usate per le riparazioni possono essere ricostruite o contenere materiali ricostituiti. Nel caso in cui sia necessaria la sostituzione dell'intero prodotto, il prodotto sostitutivo può essere un prodotto ricostruito.

Limitazioni

Le richieste di assistenza durante il periodo di garanzia non saranno accettate senza una prova della data di acquisto, ad esempio una copia della ricevuta di pagamento originale della fotocamera digitale o dell'accessorio Kodak. Conservare l'originale della ricevuta di pagamento.

La garanzia non copre le batterie impiegate per l'uso delle fotocamere digitali e degli accessori. La garanzia non copre le circostanze al di fuori del controllo di Kodak, né problemi causati dalla mancata osservanza delle istruzioni d'uso contenute nelle Guide dell'utente delle fotocamere digitali e degli accessori Kodak.

LA GARANZIA NON COPRE I MALFUNZIONAMENTI DOVUTI A DANNI OCCORSI DURANTE LA SPEDIZIONE, INCIDENTI, ALTERAZIONI, MODIFICHE, RIPARAZIONI NON AUTORIZZATE, USO IMPROPRIO, ECCESSIVO E CON ACCESSORI INCOMPATIBILI, MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI FORNITE DA KODAK PER L'USO, LA MANUTENZIONE E IL REIMBALLAGGIO, MANCATO USO DEI COMPONENTI FORNITI DA KODAK (COME ADATTATORI E CAVI), NÉ COPRE LE RICHIESTE INOLTRATE DOPO LA SCADENZA DELLA GARANZIA STESSA.

Kodak non offre altre garanzie, espresse o tacite, per questo prodotto. Se l'esclusione della garanzia tacita non è ammessa dalle leggi locali, la durata di tale garanzia sarà di un anno a partire dalla data di acquisto.

La possibilità di sostituzione è il solo obbligo di Kodak. Kodak non è responsabile di danni speciali, indiretti e fortuiti derivanti dalla vendita, dall'acquisto o dall'uso del prodotto, indipendentemente dalla causa. Viene qui espressamente negata ed esclusa qualsiasi responsabilità per danni speciali, indiretti e fortuiti (inclusi ma non limitati alla perdita di vendite o profitti, ai costi per inattività, alla perdita di utilizzo del prodotto, al costo di prodotti, attrezzature o servizi sostitutivi e alle azioni intentate dai clienti dell'utente per danni derivanti dall'acquisto, dall'uso o dal mancato funzionamento del prodotto), indipendentemente dalla causa, e per le violazioni di garanzie scritte o tacite.

Diritti dell'utente

Negli stati o nelle giurisdizioni che non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni fortuiti o indiretti, la limitazione o l'esclusione di cui sopra non sono valide. Negli stati o nelle giurisdizioni che non consentono limitazioni alla durata delle garanzie tacite, la limitazione di cui sopra non è valida.

La presente garanzia riguarda diritti specifici dell'utente; quest'ultimo potrebbe godere di altri diritti a seconda dello stato o della giurisdizione in cui si trova.

Al di fuori di Stati Uniti e Canada

Al di fuori di Stati Uniti e Canada, i termini e le condizioni della garanzia possono essere diversi. Se una specifica garanzia Kodak non viene comunicata all'utente per iscritto da una filiale Kodak, non esiste alcuna garanzia o responsabilità oltre i requisiti minimi imposti dalle leggi vigenti, anche qualora i difetti, i danni o le perdite siano dovuti ad atti di negligenza o di altro tipo.

Conformità alle normative vigenti

Conformità FCC



Questo apparecchio è stato sottoposto a test ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento FCC. Tali limiti sono stati stabiliti al fine di fornire una protezione adeguata da interferenze dannose in un'installazione di tipo residenziale.

Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installato o utilizzato conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose con le comunicazioni radio. Non si garantisce, tuttavia, in alcun modo che tali interferenze non possano verificarsi in un'installazione specifica.

Se questo apparecchio causa interferenze dannose che disturbano la ricezione radiotelevisiva (per accertarsene, è sufficiente spegnere e riaccendere l'apparecchio), si consiglia di tentare di eliminare le interferenze adottando una o più delle misure riportate di seguito: 1) riorientare o riposizionare l'antenna ricevente; 2) aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore; 3) collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso rispetto a quello al quale è collegato il dispositivo ricevente; 4) rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per ulteriori suggerimenti.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte competente in materia di conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchio. Laddove con il prodotto siano stati forniti cavi di interfaccia schermati o siano stati specificati componenti o accessori aggiuntivi da impiegare nell'installazione del prodotto, è necessario utilizzarli per assicurare la conformità alla normativa FCC.

Dichiarazione DOC canadese

Conformità Classe B DOC – Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla normativa ICES-003 del Canada.

Observation des normes-Class B – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Classe VCCI B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Traduzione italiana:

Questo è un prodotto di Classe B basato sullo standard Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Se utilizzato nelle vicinanze di una radio o di un apparecchio televisivo in un ambiente domestico, potrebbe causare interferenze radio. Si consiglia di installare e utilizzare questo dispositivo attenendosi alle istruzioni riportate nel manuale.

MPEG-4

L'uso di questo prodotto per qualsiasi impiego conforme allo standard MPEG-4 è proibito, ad eccezione dell'uso per attività personali e non commerciali.

Indice analitico

A

accensione e spegnimento della fotocamera, 2
accessori, 17
  acquisto, 57
  adattatore CA, 66
  batteria, 66
  camera dock, 66
  printer dock, 18, 66
  scheda SD/MMC, 3
adattatore CA, 66
aggiornamento del software e del firmware, 66
album, 39
album, contrassegno di foto, 43, 44
alimentazione
  fotocamera, 2
  spegnimento automatico, 63
anteprima in diretta, 40
apertura, modalità PAS, 33
assistenza clienti, 58
assistenza telefonica, 58
assistenza, tecnica, 58
automatica
  indicatori di inquadratura della messa a fuoco, 7
automatico
  flash, 10
  spegnimento, 63
autoritratto, 32
autoscatto
  foto, 22
  pulsante, i
  video, 22

B

bambini, 30
batteria
  sicurezza, 64
batteria AA, installazione, 1
batteria CRV3
  caricamento, 1
  durata prevista, 65
batteria ricaricabile Ni-MH
  durata prevista, 65
batterie
  caricamento, 1
  durata prevista, 65
  estensione della durata, 66
  tipi, 65
batterie al litio, durata prevista, 65
batterie alcaline, avvertenza, 1
batterie per fotocamera digitale Kodak, 1
bilanciamento del bianco, 37

C

camera dock, 66
capacità di memorizzazione, 62
caratteristiche tecniche, fotocamera, 59

caricamento
batterie, 1
scheda SD/MMC, 3
software, 16
cavo
audio/video, 25
USB, 17
cestino, eliminazione, 6
cinturino da polso, attacco, ii
computer
collegamento della fotocamera, 15
trasferimento, 15
conformità alle normative canadesi, 71
conformità FCC, 70
conformità VCCI, 71
connettore per camera dock, ii
contrassegno
foto preferite, 48
per l'invio tramite e-mail, 47
per la stampa, 47
contrassegno di foto
per gli album, 43, 44
controllo AF, 38
controluce, 31
copia di foto
dalla memoria alla scheda, 26
dalla scheda alla memoria, 26
sul computer tramite cavo USB, 15

D

data e ora, 41
data video, 41
data, impostazione, 2, 3
discreto, 32
dispositivo video esterno
visualizzazione di foto e video, 25
dock
camera dock, 66
printer dock, 18, 66
durata video, 40, 41

E

eliminazione
dalla memoria interna, 14
dalla scheda SD/MMC, 14
durante la rapida carrellata, 6
protezione di foto e video, 13
esecuzione della sequenza di immagini, 24
Esecuzione di una foto, 5
esposizione
compensazione, modalità PAS, 33

F

festa, 30
fiore, 30
firmware, aggiornamento, 66
flash
auto, 27
disattivato, 27
fill, 27
impostazioni, 10
occhi rossi, 27
pulsante, i
formato, 42
foto
capacità di memorizzazione, 62
contrassegno, 43, 44

copia, 26
eliminazione, 14
invio tramite e-mail di foto contrassegnate, 47
protezione, 13
riesame, 10
scatto, modalità, 28
stampa, 20
stampa di foto contrassegnate, 46
trasferimento tramite cavo USB, 15
verifica delle impostazioni, 6
foto e video, informazioni, 42
fuochi d'artificio, 31

G
garanzia, 67
guida
collegamenti Web, 57

I
icone, selettore di modalità, 28
impostazione
album, 39
anteprima in diretta, 40
autoscatto, 22
bilanciamento del bianco, 37
controllo AF, 38
data e ora, 2, 3, 41
data video, 41
durata video, 40, 41
flash, 10
inserimento della data, 41
lingua, 3, 41
memorizzazione immagini, 39
misurazione esposizione, 37
modalità colore, 38
modalità di scatto, 28
qualità del video, 36
qualità dell'immagine, 36
spegnimento automatico, 41
uscita video, 41
zona di messa a fuoco, 38
indicatori di inquadratura della messa a fuoco, 7
informazioni
foto e video, 42
informazioni sulla fotocamera, 42
informazioni sulle normative, 70
ingresso CC, i
inserimento della data, 41
installazione
batterie, 1
scheda SD/MMC, 3
software, 16
invio tramite e-mail di foto e video, 47
istruzioni, batteria, 66

L
lingua, 3, 41

M
Macintosh, installazione del software, 16
manutenzione della fotocamera, 67
manutenzione, fotocamera, 67
memoria
capacità di memorizzazione, 62
inserimento scheda, 3

memoria interna
capacità di memorizzazione, 62
memorizzazione immagini, 39
microfono, i
mirino, ii
misurazione esposizione, 37
modalità, 28
auto, 28
autoritratto, 32
bambini, 30
controluce, 31
discreto, 32
festa, 30
fiore, 30
fuochi d'artificio, 31
neve, 31
paesaggio, 28
paesaggio notturno, 31
PAS, 29
preferite, 28
primo piano, 28
ritratto notturno, 31
SCN, 28
spiaggia, 30
sport, 28
testo, 32
video, 28
modalità colore, 38
modalità di impostazione, uso, 40
modalità PAS
opzioni dello schermo, 33
modalità Primo piano, 28
modalità sleep, 63

N
neve, 31

O
obiettivo, i
pulizia, 67
occhi rossi, flash, 10
ora, impostazione, 2, 3
orologio, impostazione, 2, 3
otturatore
ritardo dell'autoscatto, 22
otturatore,problemi, 52

P
paesaggio, 28
paesaggio notturno, 31
personalizzazione delle impostazioni della fotocamera, 40
preferite, 28
contrassegno, 48
impostazioni, 49
rimozione, 50
printer dock, 18
priorità otturatore, 29
protezione di foto e video, 13
pulsante
"delete", 6
"review", ii, 10
"share", ii
autoscatto, i
flash, i
flash/stato, 10
menu, ii
OK, ii

otturatore, i
sequenza di scatti, i, 23
zoom, 9
pulsante "review", 10

Q
qualità dell'immagine, 36
qualità video, 36

R
rapida carrellata
uso, 6
registrazione di video, 5
riciclaggio, smaltimento, 67
riesame dei video
eliminazione, 14
protezione, 13
schermo della fotocamera, 10
sequenza di immagini, 24
riesame delle foto
durante lo scatto, 6
eliminazione, 14
protezione, 13
schermo della fotocamera, 10
sequenza di immagini, 24
rimozione delle foto preferite, 50
ripristino impostazione predefinita, 39
risoluzione dei problemi, 51
ritratto, 30
ritratto notturno, 31

S
scaricamento di foto, 15
scatti in sequenza, i
scatto di foto, 5
scheda SD/MMC
capacità di memorizzazione, 62
inserimento, 3
stampa da, 20
schermo della fotocamera
riesame dei video, 10
riesame delle foto, 10
SCN, 28
selettore di diottria, ii
selettore di modalità, i, 28
sequenza di immagini
ciclo continuo, 25
esecuzione, 24
problemi, 53
sequenza di scatti,uso, 23
sicurezza
batteria, 64
siti Web Kodak, 57
smaltimento, riciclaggio, 67
software
aggiornamento, 66
installazione, 16
software EasyShare, 15
software Kodak EasyShare
aggiornamento, 66
installazione, 16
spegnimento, automatico, 63
spia
"ready", ii
spia "ready", ii
spiaggia, 30
sport, 28

stampa
con printer dock EasyShare, 18
da una scheda, 20
dal computer, 20
foto contrassegnate, 20
ordinazione online, 20
ottimizzazione della stampante, 57
PictBridge, 18
stampante PictBridge, 18
stampe online, ordinazione, 20
suggerimenti
cura e manutenzione, 67
istruzioni sulla batteria, 66
supporto e assistenza
numeri di telefono, 58

T

televisore, sequenza di immagini, 25
testo, 32
timer, ritardo dell'otturatore, 22
trasferimento, tramite cavo USB, 15

U

URL, siti Web Kodak, 57
USB (bus seriale universale)
trasferimento di foto, 15
uscita A/V, 25
uscita video, 41

V

velocità otturatore, modalità PAS, 33
video, 28
capacità di memorizzazione, 62
copia, 26
eliminazione, 14
invio tramite e-mail di video contrassegnati, 47
protezione, 13
riesame, 10
trasferimento al computer, 15
verifica delle impostazioni, 6
visualizzazione, 10
visualizzazione della sequenza di immagini, 24
visualizzazione delle foto
dopo lo scatto, 6, 10
visualizzazione delle informazioni relative a foto e video, 42

W

Windows
installazione del software, 16

Z

zona di messa a fuoco, 38
zoom
digitale, 9
ottico, 9